

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Display

Pro Lite LE7540UHS
Pro Lite LE8640UHS

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD display heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de display instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD display voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Let op!

Dit is een "klasse-A" apparaat en zou in een thuisomgeving radio-interferentie kunnen veroorzaken. Indien dit het geval is dient u hiertegen afdoende maatregelen te nemen.

IYAMA CORPORATION: Wijkerveerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL7540UH, PL8640UH

-
- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
 - Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	5
REINIGING.....	5
VOORDAT U DE DISPLAY GEBRUIKT	6
EIGENSCHAPPEN	6
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	6
HET UITPAKKEN	7
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : DISPLAY.....	8
INSTALLATIE	11
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :	
afstandsbediening	12
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN	13
ID AFSTANDBEDIENING	14
BASISBEDIENING	15
DE DISPLAY AANSLUITEN : ProLite LE7540UHS.....	18
DE DISPLAY AANSLUITEN : ProLite LE8640UHS.....	19
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	22
DE DISPLAY GEBRUIKEN	23
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	25
SCHERMAANPASSINGEN.....	43
ENERGIEBEHEER	46
PROBLEMEN OPLOSSEN	47
RECYCLE-INFORMATIE	48
BIJLAGE.....	49
SPECIFICATIES : ProLite LE7540UHS	49
SPECIFICATIES : ProLite LE8640UHS	50
AFMETINGEN : ProLite LE7540UHS	51
AFMETINGEN : ProLite LE8640UHS	51
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	52



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <http://www.iiyama.com>
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE DISPLAY NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de display uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Het is erg gevaarlijk de display nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de display bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE DISPLAY

Plaats geen voorwerpen in de display en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de display. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw display uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Als u de display gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE DISPLAY OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De display kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE DISPLAY NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de display niet op een plaats waar er water op de display terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPgegeven VOEDING

Zorg ervoor dat u de display alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de display of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de display niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PAS OP

PLAATSING

Zet de display niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de display kan schijnen.

PLAATS DE DISPLAY NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de display niet op een geschikte positie geplaatst is kan de display omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de display geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de display oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de display in verband met de luchtcirculatie ten minste 10 cm (4 inches) van de muur af. Als u de display gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de display op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE DISPLAY VERPLAATST

Zet de display uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de display verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de display uit het stopcontact te halen als u de display lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Als u het netsnoer of de signaalkabel wilt verwijderen, moet u het snoer altijd bij de stekker vastpakken. Trek nooit aan de kabel zelf, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische veroorzaken.

ALS U DE DISPLAY OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de display te dragen, dit schade aan uw computer veroorzaken.

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7 gebruik. (aanbevolen gebruiksduur is 18 uur/dag)

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de display niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de display net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60 cm zijn. Als u langere tijd achter de display zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** - Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
 - Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
 - Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies.

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit product is ontworpen voor optimaal gebruik van 18 uur per dag.
Het scherm is geschikt voor landscape positie.

BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aanfunctie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR SCHERM

■ Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergegeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

■ Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het scherm te bevorderen, adviseren wij het volgende:

1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden – verander statische beelden in een continue setting
2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen
3. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
4. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.
5. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de display terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.

PAS OP

- Zet om veiligheidsredenen de display uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de display gaat reinigen.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de beschermlaag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
■ Gebruik nooit een van de volgende oplosmiddelen. Hiermee beschadigt u de behuizing en het LCD scherm.

Verdunner	Benzine	Schurende reinigingsmiddelen
Spray-reiniger	Was	Zuur of alkalisch oplosmiddel

- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

BEHUIZING Vlekken kunt u verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met een mild, reinigend oplosmiddel. Veeg de behuizing vervolgens met een zachte droge doek af.

LCD SCHERM Periodiek reinigen met een zachte droge doek wordt aanbevolen.
Gebruik geen tissue papier etc. omdat deze het LCD scherm beschadigen.

VOORDAT U DE DISPLAY GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 x 2160
- ◆ Hoog contrast 1200:1 (Standaard) / Helderheid 410cd/m² (Standaard)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Automatische instelling
- ◆ Stereo luidsprekers
2 x 10W stereo luidsprekers
- ◆ Energiebeheer (voldoet aan VESA DPMS)
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (600mm×400mm)

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN


De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de display. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| ■ Stroomkabel* | ■ HDMI-kabel | ■ mDP-DP-kabel |
| ■ DisplayPort-kabel | ■ RS-232C-kabel | ■ afstandsbediening |
| ■ Batterij (2 stuks) | ■ POP Label | ■ Iiyama Logo Sticker |
| ■ EU Energie Label | ■ UA Energie Label | ■ Veiligheidsinstructies |
| ■ Quick Guide handleiding | | |

PAS OP * De classificatie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V. Als in uw regio een hogere spanning gebruikelijk is, dan moet een stroomkabel met een classificatie 10A/250V worden gebruikt. De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door Iiyama.
Gebruik een goedgekeurd netsnoer groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0.75mm².

HET UITPAKKEN

- ① Zorg voorafgaand aan het uitpakken voor een stabiele, vlakke en schone ondergrond in de nabijheid van een wandcontactdoos. Zet de displaydoos rechtop en open de bovenzijde voordat u de bovenste bescherming verwijdert.
- ② Verwijder de kartonnen houders en trek de bovenste doos omhoog.
- ③ Verwijder de bovenste bescherming en neem de accessoires en de display uit.

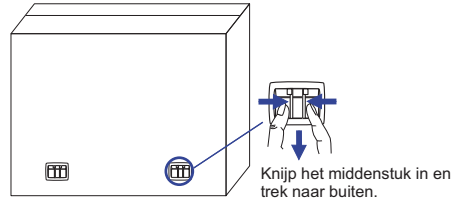


PAS OP

Verplaats de display met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan.

BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : DISPLAY

<Bedieningspaneel aan zijkant>

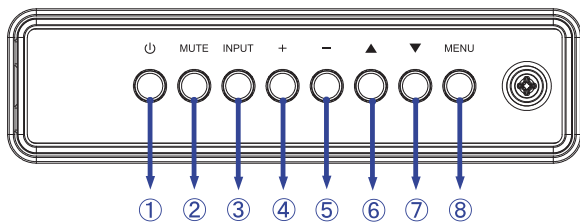

①	⏻	Aan/Uit-schakelaar
②	MUTE	Dempen-toets
③	INPUT	Bevestig / Signaalkeuze-toets
④	+	+ -knop
⑤	-	- -knop
⑥	▲	Omhoog-knop
⑦	▼	Omlaag-knop
⑧	MENU	Menu-toets



<Vooraanzicht>



NEDERLANDS

<Met behulp van de afstandsbediening sensor en power indicator>

1. Trek de lens naar beneden voor betere afstandsbediening prestaties en aan/uit indicatie.
2. Duw de lens omhoog voor het monteren van de display voor videowall toepassing.
3. Trek / Duw de lens tot een duidelijk klinkgeluid.

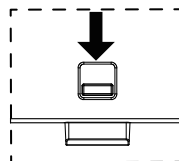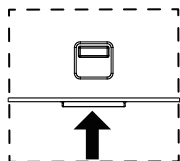


Druk omhoog om de lens te verbergen

Druk naar beneden om de lens te verlengen


⑨	Power Indicator	Green	LED aan : Normaal gebruik
		Red	Display uitgezet met de draadloze of met de bekabelde afstandsbediening.
		Green & Red	LED knippert : Wanneer de tijdsplanner is ingeschakeld.
		Off	Uitgeschakeld
⑩	Remote Sensor		Sensor voor afstandsbediening

<Achterkant>

■ ProLite LE7540UHS

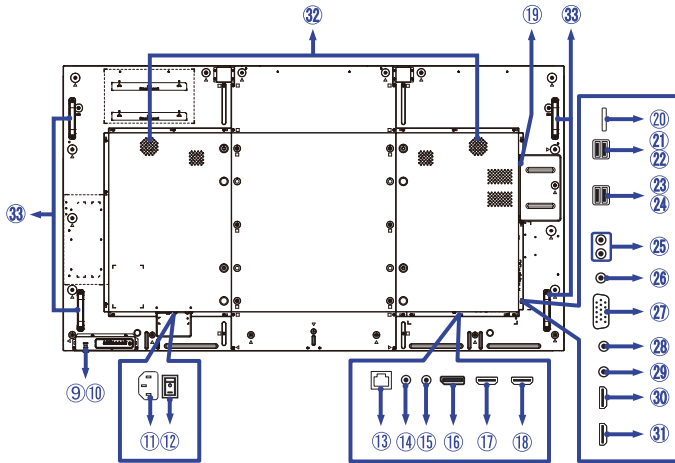

■ ProLite LE8640UHS

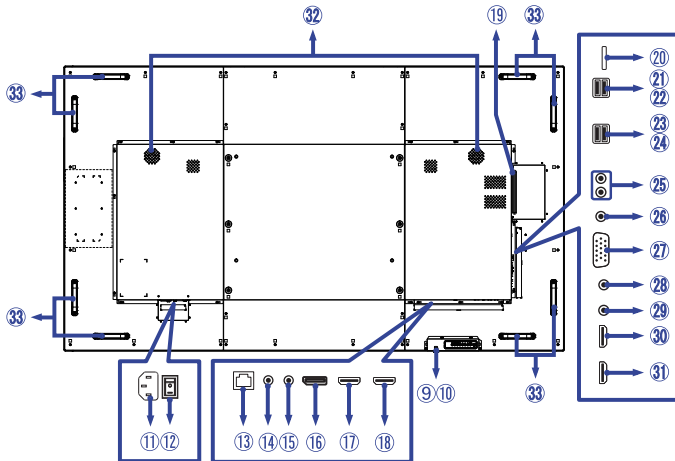


⑪	AC IN	AC-INLET	Stroomaansluiting(~ : Wisselstroom) (AC-IN)
⑫	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Aan/uit schakelaar
⑬	LAN	RJ45	RJ45-aansluiting
⑭	RS232C IN	Mini Jack	RS232C-aansluiting
⑮	RS232C OUT	Mini Jack	RS232C-aansluiting
⑯	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-aansluiting
⑰	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
⑱	HDMI2 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
⑲	Option Slot (Card OPS)		Bevestigingsplek voor optionele uitbreidings-module
⑳	MICRO SD		Uitbreidingsslot voor Micro SD
㉑	USB	5V0.5A	USB-aansluiting
㉒	USB	5V2A USB power charging	USB-aansluiting
㉓	USB	USB2.0	USB-aansluiting
㉔	USB	USB3.0	USB-aansluiting
㉕	AUDIO OUT	RCA L/R	Audio-uitgang connector
㉖	AUDIO IN	Mini Jack	Audio-aansluiting
㉗	VGA IN	VGA	VGA-aansluiting
㉘	IR IN	IR	IR -aansluiting
㉙	IR OUT	IR	IR -aansluiting
㉚	HDMI4 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
㉛	HDMI3 IN	HDMI	HDMI-aansluiting
㉜	Speakers		Luidsprekers
㉝	Handles		Handvatten

INSTALLATIE

PAS OP

- Volg de instructies van het gebruikte type ophangbeugel. Laat service-handelingen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Verplaats de display met minstens 2 personen.
- Overtuig uzelf voordat u gaat installeren, dat de betreffende muur bestand is tegen het gewicht van de te installeren display met de te gebruiken beugel.

[VESA MUURBEUGEL]


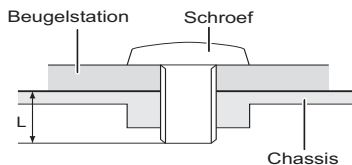


WAAR- SCHUWING

Als u de VESA muurbeugel gebruikt hou dan rekening met de dikte van het beugelstation, Draai de M6 schroef aan met de tussenring gebruik de "L" lengte van 10mm om de display vast te maken. Als u de schroef er verder in draait kan dat elektrische schokken of schade veroorzaken door het in contact komen met de elektrische onderdelen binnen in de display.


[De display roteren]

De display is zo ontworpen dat deze de landscape- stand gebruikt kan worden.

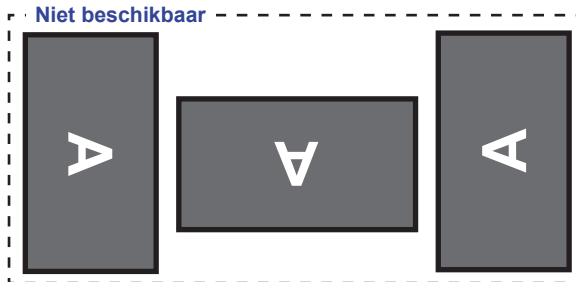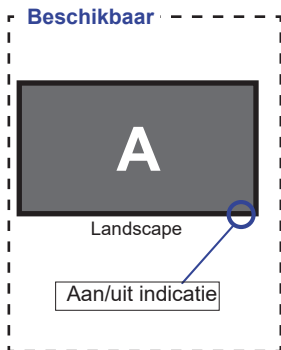

BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS

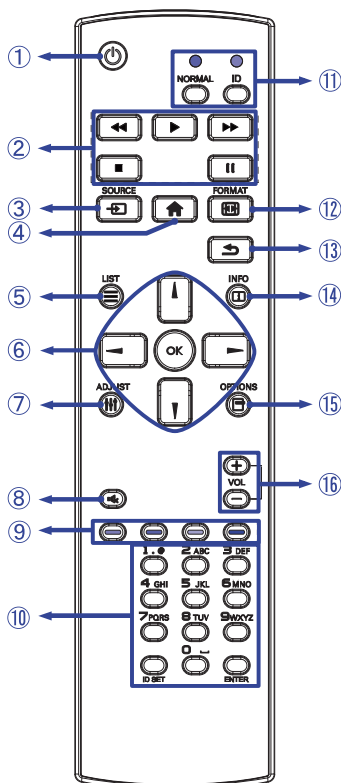

①		Schakelt de display aan of uit.
②	[PLAY]	Regel het afspelen van de media bestanden. ▶ : Speel af ■ : Stop : Pauze ◀◀ : Snel Terug ▶▶ : Snel Vooruit
③	SOURCE	Kiest de bron. Druk op knop or om te kiezen uit HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort, VGA, OPS, Mediaplayer, Browser, iiSignage, PDF player of Custom. Druk op de knop [OK] om te bevestigen en af te sluiten.
④	HOME	Laat het OSD-menu op de display zien.
⑤	LIST	Niet van toepassing op dit model.
⑥		Navigeert door de submenu's en instellingen. : Omhoog-knop : Omlaag-knop : Links-knop : Right Button, Taste Rechts, Bouton « A droite », Rechts-knop, Prawy przycisk, Правая кнопка, Tlačítko Doprava, Tasto destro
	OK	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑦	ADJUST	Automatisch aanpassen functie is alleen beschikbaar wanneer de VGA-invoer is geselecteerd.
⑧	MUTE	Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑨	COLOR	Selecteer taken of opties. Blauw: Zoom in (PDF Player) Geel: Zoom out (PDF Player)
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Voer de tekst in voor de netwerk-instelling.
⑪	ID Mode	ID: Om de ID modus in te gaan NORMAL: Om de ID modus te verlaten
⑫	FORMAT	Wijzig beeldformaat.
⑬	BACK	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑭	INFO	Laat bron- en resolutie-informatie zien.
⑮	OPTIONS	Niet van toepassing op dit model.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zet het geluid zachter. VOLUME+: Zet het geluid harder.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


PAS OP

Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd. Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk. Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing. Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Druk op het batterijdeksel en schuif het om te openen.

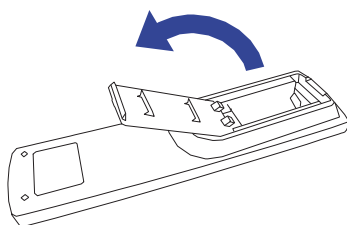

- ② Plaats twee AAA-batterijen met de +/-polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

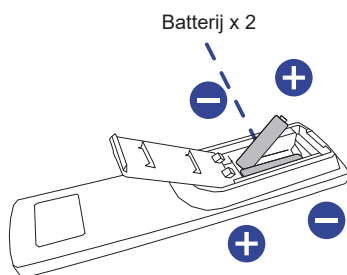

- ③ Plaats het batterijdeksel terug.

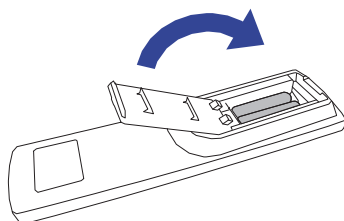

OPMERKING

- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de display niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de display.
- Deze display werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.

ID AFSTANDSBEDIENING

U kunt de afstandsbedienings-ID instellen wanneer u de afstandbediening wilt gebruiken op specifieke monitoren.

ID modus (om ID aan te passen): houd de ID-knop ingedrukt totdat het rode LED lampje twee keer knippert

Normale mode (om ID-modus te verlaten): Houd de Normale-knop ingedrukt totdat het groene LED lampje twee keer knippert

■ Programmering ID Mode

Een ID toewijzen aan de afstandbediening.

1. Open ID Mode
2. Houd de ID SET-knop ingedrukt tot het rode LED lampje brandt
3. Gebruik een nummer naar keuze voor het gewenste ID (01 - 255)
4. Druk op de ENTER-knop om het ID nummer te bevestigen
5. Het rode LED lampje zal twee keer knipperen wanneer het ID is bevestigd.
6. Druk op de ID SET-knop om de ID te verlaten. Het groene LED lampje brandt.

OPMERKING

- Wanneer er langer dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, zal de ID verlaten worden.
- Als er verkeerde knoppen worden ingedrukt dan gewenst, wacht 1 seconde tot de rode LED lampjes uit- en weer aangaan, en toets de juiste cijfers in.
- Om het programmeren van een ID te annuleren of te stoppen, druk op de ID SET-knop.
- Het is noodzakelijk om eerste een ID nummer voor iedere monitor op te zetten voordat het geselecteerd kan worden.

■ Gebruik ID Mode

1. Open ID Mode
2. Voer de ID van de monitor in, die gebruikt moet worden via de cijfertoetsen.
3. Druk op de ENTER-knop

BASISBEDIENING


■ Het aanzetten van de display

De display is AANGEZET en de power-indicator wordt groen als u de “aan/uit”-knop op uw afstandsbediening heeft ingedrukt. De display is UITGESCHAKELD en de aan/uit-indicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op uw afstandsbediening heeft ingedrukt.


OPMERKING

Zelfs indien de display, middels het powermanagement of de aan/uit-schakelaar, is uitgezet vraagt de display een minime hoeveelheid energie. Haal de stroomkabel uit de wandcontactdoos als u ook dat verbruik wilt voorkomen.


[Display]

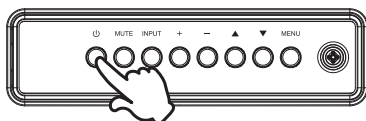


[Afstandsbediening]

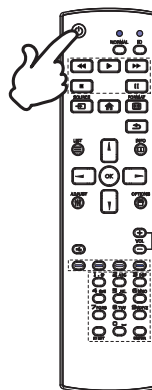


■ Het tonen van instellingen-menu


De menupagina verschijnt op het scherm als u op de MENU-knop indrukt op de display of op de  HOME-knop indrukt op de afstandsbediening.

De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de  BACK-knop op de afstandbediening.

[Display]

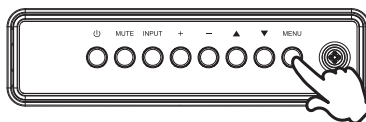


[Afstandsbediening]

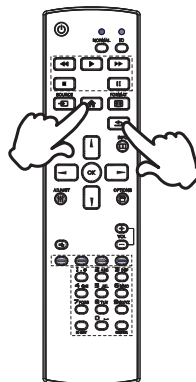


■ **De cursor vertikaal verplaatsen**

Selecteer de gewenste optie middels de ▲ / ▼ -knop indrukt op de display of op de ▲ / ▼ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Display]

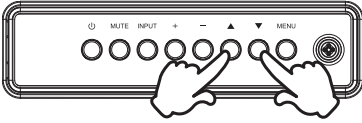


[Afstandsbediening]

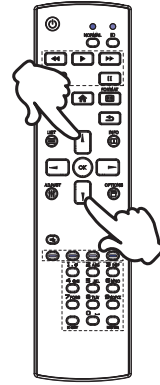


■ **De cursor horizontaal verplaatsen**

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de + / - -knop indrukt op de display of op de ◀ / ▶ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Display]

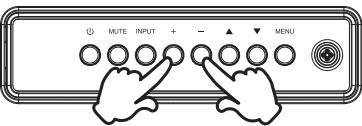


[Afstandsbediening]

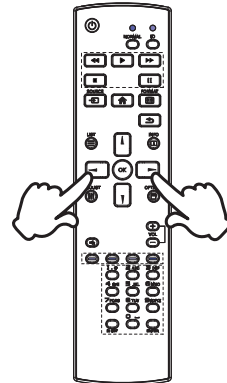


■ Het volume aanpassen

Druk op de - / + -knop indrukt op de display of op de afstandsbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

[Display]

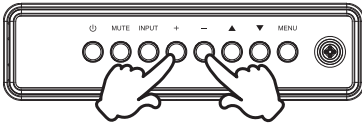


[Afstandsbediening]

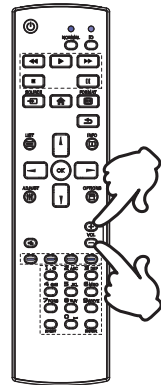


■ Een signaalbron kiezen

U schakelt tussen signaalbronnen door op de display telkens op de INPUT-knop indrukt op de display of op SOURCE-knop indrukt op de afstandsbediening te drukken.

[Display]

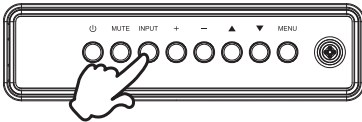

[Afstandsbediening]

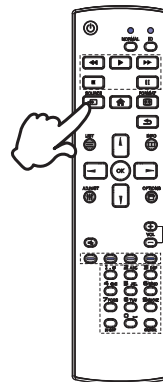


DE DISPLAY AANSLUITEN : ProLite LE7540UHS

- ① Controleer of zowel computer als display zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de display met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de display met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de display aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De display (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en display kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel display als computer ernstig beschadigen. De bij de display geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Voor aansluiting op Macintoshcomputers, neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor voor aanschaf van een geschikte adapter.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegangkelijk zijn.

[Voorbeeld van aansluiting]

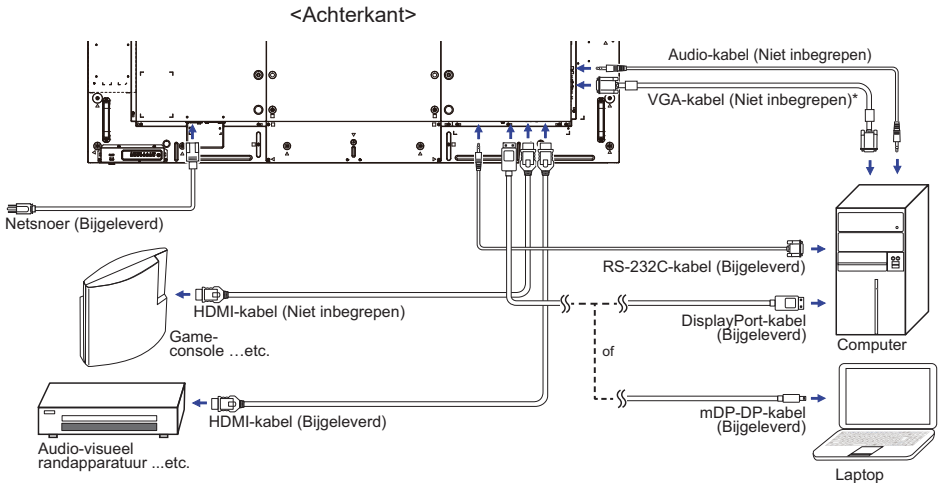

* VGA-kabel wordt niet bij de display geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de display via de VGA-ingang wenst aan te sluiten.


DE DISPLAY AANSLUITEN : ProLite LE8640UHS

- ① Controleer of zowel computer als display zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de display met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de display met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de display aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De display (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en display kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel display als computer ernstig beschadigen. De bij de display geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Voor aansluiting op Macintoshcomputers, neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor voor aanschaf van een geschikte adapter.
- Controleer of de schroeven aan beide uiteindes van de signaalkabel zijn vastgedraaid.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

[Voorbeeld van aansluiting]

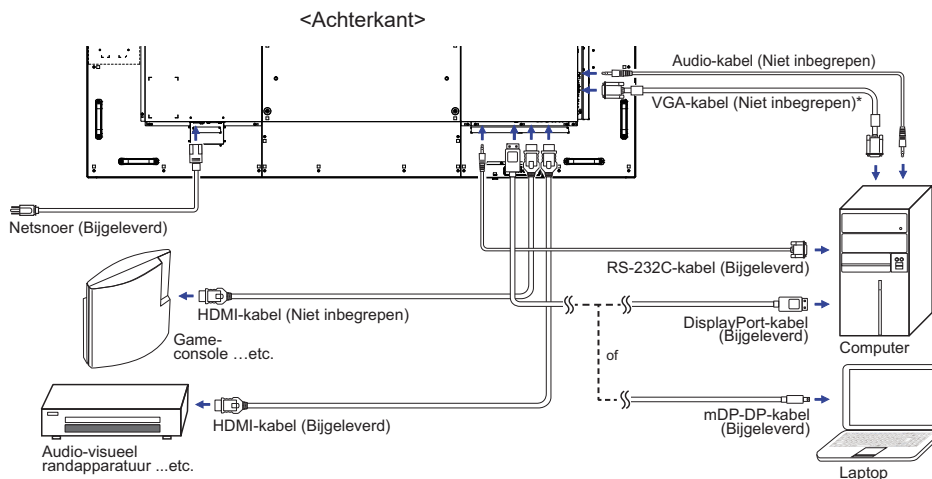

* VGA-kabel wordt niet bij de display geleverd. Wanneer u een VGA-kabel van slechte kwaliteit gebruikt, kunnen elektromagnetische storingen optreden. Gelieve contact met de iiyama Support Centre in uw eigen land op te nemen, als u de display via de VGA-ingang wenst aan te sluiten.

[Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur]


PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de display en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.


OPMERKING

- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

■ ProLite LE7540UHS

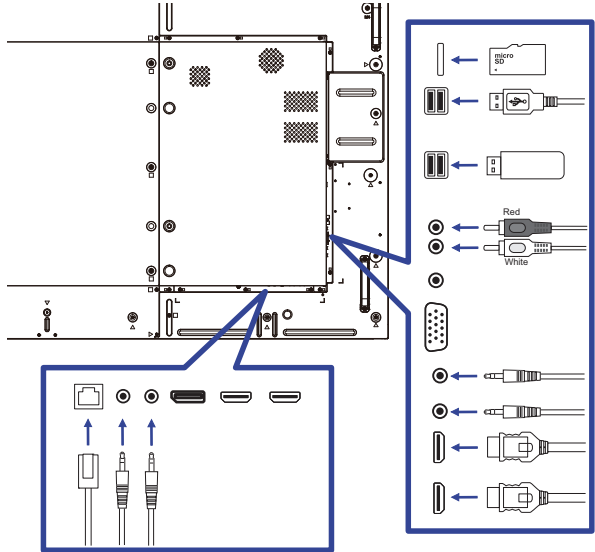


■ ProLite LE8640UHS

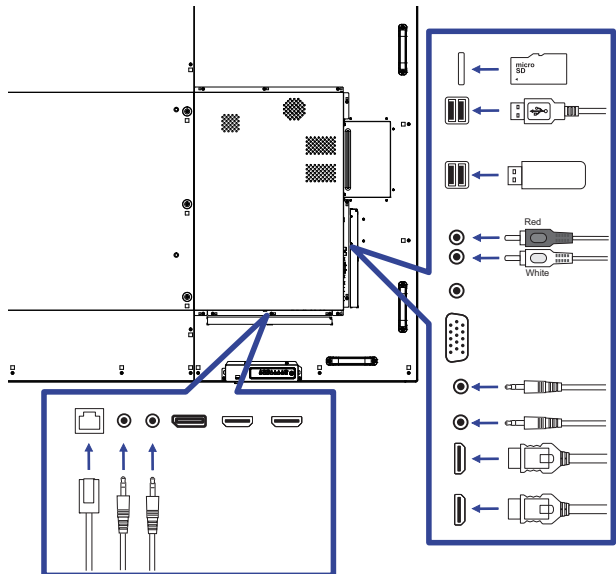

[Over de doorkoppeling]

■ Monitor bediening connectiviteit


RS-232C

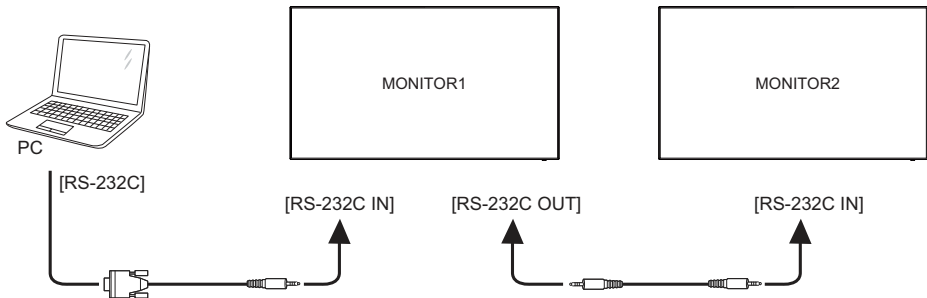

[Netwerk instellingen]

1. Zet de router aan en zet op DHCP instelling.
2. Verbind de router met het scherm via de netwerk kabel.
3. Druk op de  HOME-knop op de afstandsbediening en selecteer Setup.
4. Selecteer 'Maak verbinding met netwerk' en druk op OK.
5. Volg de instructies op het scherm voor het installeren van het netwerk.
6. Wacht tot de netwerk verbinding gevonden is.
7. Geef akkoord op de End User Agreement wanneer deze wordt gevraagd.

OPMERKING Verbinding maken via een afgeschermd CAT-5 netwerkkabel met de EMC certificatie.

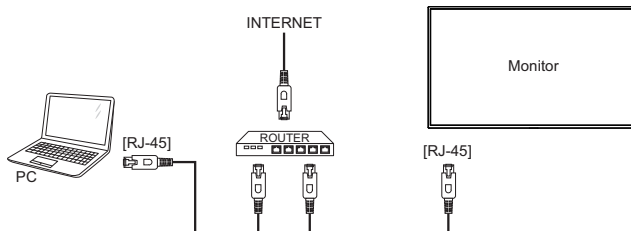

INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 51: ONDERSTEUNENDE TIMING.

■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

De iiyama lcd-display voldoet aan de DDC2B van de VESA-standaard. De Plug & Play functie werkt op Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 door de display aan te sluiten op een computer die DDC2B ondersteunt via de geleverde signaalkabel.

Bij installatie op Windows XP: Wellicht heeft uw computer het display informatiebestand voor displays van iiyama nodig. Dit kan via internet worden verkregen via:

<http://www.iiyama.com>

OPMERKING

- Stuurprogramma's voor displays zijn meestal niet nodig op besturingssystemen voor Macintosh of Unix. Wilt u meer informatie, neem dan eerst contact op met uw computerdealer.

■ Procedure om de display aan te zetten










Zet de Display eerst aan, pas dan de computer.

DE DISPLAY GEBRUIKEN

De iijama LCD-display is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 51 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven. Voor meer details, zie pagina 42 voor SCHERMAANPASSINGEN.

- 1 Druk op de Knop  HOME op de afstandsbediening of op de Knop MENU op de display om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de  /  -toets op de afstandsbediening of op de  /  -toetsen op de display.

Foto	Helderheid	90
Scher	Contrast	50
Audio	Scherpte	20
Configuratie1	Zwartniveau	50
Configuratie2	Tint	50
Geavanc. optie	Kleur	55
	Geluidsreductie	Gemiddeld
	Gammaselectie	Eigen
	Kleurtemperatuur	Eigen
	kleurregeling	Actie
	Slimme voeding	Uit
	Overstroom	Uit

- 2 Selecteer de te wijzigen menu-optie d.m.v. de Knop OK op de afstandsbediening of op de Knop INPUT op de display om in het betreffende menu te komen. Met de  /  -toets op de afstandsbediening of op de  /  -toets op de display gaat u vervolgens naar het gewenste item.
- 3 Druk nogmaals op de Knop OK op de afstandsbediening of op de Knop INPUT op de display. Gebruik de  /  -toets op de afstandsbediening of op de  /  -toets op de display om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- 4 Druk op de knop  BACK op de afstandsbediening of op de Knop MENU op de display om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.










Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie aanpassen, selecteer dan het menu-item "Scher". Selecteer vervolgens "V-positie" met de Knop OK op de afstandsbediening of op de Knop INPUT op de display. Selecteer vervolgens verticale positie met de  /  -toets op de afstandsbediening of op de  /  -toets op de display.


Foto	H-positie
Scher	V-positie
Audio	Klok
Configuratie1	Klokfase
Configuratie2	Zoommodus
Geavanc. optie	Aangepaste zoom
	Auto aanpassen
	Reset scherm

Gebruik vervolgens de  /  -toets op de afstandsbediening of op de  /  -toets op de display om de instelling van de verticale positie te veranderen. De scherpte van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.



Druk tenslotte op de knop  BACK op de afstandsbediening of op de Knop MENU op de display, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.

OPMERKING

- De knop  BACK op de afstandsbediening of op de Knop INPUT op de display wordt gebruikt om naar het vorige menu item te gaan.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.
- Aanpassingen voor Hor. / Vert. positie, Pixel Clock en Phase worden voor elke signaaltiming opgeslagen. Met uitzondering van deze items, hebben alle andere items slechts één instelling die van toepassing is op alle signaaltimings.

Direct

* Alleen beschikbaar voor Afstandsbediening.

U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven via de volgende knoppen.

























- **Auto Aanp.:**

Druk op de ADJUST-knop als het menu niet is weergegeven.

- **Beeldmodus:**

Druk op de FORMAT-knop als het menu niet is weergegeven.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen																																				
Foto Picture	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Foto</th> <th>Helderheid</th> <th>90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scherf</td> <td>Contrast</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Audio</td> <td>Scherpte</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Configuratie1</td> <td>Zwartniveau</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Configuratie2</td> <td>Tint</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Geavanc. optie</td> <td>Kleur</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geluidsreductie</td> <td>Gemiddeld</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gammaselectie</td> <td>Eigen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kleurtemperatuur</td> <td>Eigen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kleurregeling</td> <td>Actie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Slimme voeding</td> <td>Uit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Overbannen</td> <td>Uit</td> </tr> </tbody> </table>			Foto	Helderheid	90	Scherf	Contrast	50	Audio	Scherpte	20	Configuratie1	Zwartniveau	50	Configuratie2	Tint	50	Geavanc. optie	Kleur	55		Geluidsreductie	Gemiddeld		Gammaselectie	Eigen		Kleurtemperatuur	Eigen		kleurregeling	Actie		Slimme voeding	Uit		Overbannen	Uit
	Foto	Helderheid	90																																				
Scherf	Contrast	50																																					
Audio	Scherpte	20																																					
Configuratie1	Zwartniveau	50																																					
Configuratie2	Tint	50																																					
Geavanc. optie	Kleur	55																																					
	Geluidsreductie	Gemiddeld																																					
	Gammaselectie	Eigen																																					
	Kleurtemperatuur	Eigen																																					
	kleurregeling	Actie																																					
	Slimme voeding	Uit																																					
	Overbannen	Uit																																					
Helderheid* ¹ Brightness	Te donker Te licht		   																																				
Contrast Contrast	Te vaag Te intens		   																																				
Scherpte* ² Sharpness	Te vaag Te sherp		   																																				
Zwartniveau Black level	Zwart is te donker Zwart is te licht		   																																				
Tint Tint	Paarsachtig Groenachtig		   																																				
Kleur Color	Te zwak Te sterk		   																																				
Geluidsreductie* ² Noise reduction	Uit	Geluidsreductie is uitgeschakeld.																																					
	Laag	Beperkte mogelijkheid om elektrische ruis, eventueel veroorzaakt door verschillende media-players, te verminderen.																																					
	Gemiddeld	Electronisch beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer verminderd dan Laag.																																					
	Hoog	Electronisch beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer verminderd dan Midden.																																					
Gammaselectie* ³ Gamma selection	Gamma instellen. Native / 2.2 / 2.4 / s gamma / D-image																																						
Kleurtemperatuur Color temperature	6500 ° K	Roodachtig wit																																					
	7500 ° K	Geelachtig wit																																					
	9300 ° K	Blauwachtig wit																																					
	10000 ° K	Toont wit met meer blauw-nuance																																					
	Eigen	Originele kleurtemperatuur																																					
	Gebruiker 1	Gebruikersinstelling																																					
	Gebruiker 2	Gebruikersinstelling																																					

*¹ Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is. De helderheidsaanpassing is uitgeschakeld wanneer de helderheid van de paneelbesparing is ingeschakeld.

*² Alleen HDMI(Video) ingang.


*³ Druk op ▼ om de opties weer te geven.

Foto Picture

Foto	Contrast	50
Scherp	Scherpte	20
Audio	Zwartniveau	50
Configuratie1	Tint	50
Configuratie2	Kleur	55
Geavance. optie	Geluidsreductie	Gemiddeld
	Gammaselectie	Eigen
	Kleurtemperatuur	Eigen
	kleurregeling	Actie
	Slimme voeding	Uit
	Overscannen	Uit
	Reset foto	Actie

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
kleurregeling Color control	Stel gebruikerskleur in.	
	Gebruiker-R	Te weinig Te veel
	Gebruiker-G	
	Gebruiker-B	
Slimme voeding Smart power	Uit	Normaal
	Gemiddeld	Helderheid van back-light wordt verminderd. (80%)
	Hoog	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Gemiddeld. (65%)
Overscannen Over scan	Uit	Overscannen is uitgeschakeld.
	Aan	Weergavegebied is ongeveer 95%.
Reset foto Picture reset	Annuleren	Terug naar menu.
	Resetten	De foto wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.

Scherm Screen

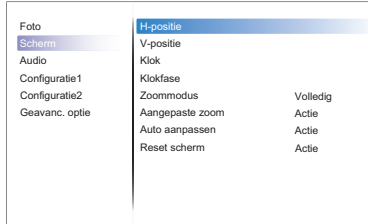

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
H-positie* ¹ H Position		Te veel naar links Te veel naar rechts	
V-positie* ¹ V Position		Te laag Te hoog	
Klok* ^{1,5} Clock		Te smal Te breed	
Klokfase* ^{1,5} Clock Phase	Om knipperende tekst of regels te corrigeren		
Zoommodus Zoom mode	Volledig* ^{2,3}	Vergroot de afbeelding horizontaal naar beeldvullend, als de beeld-bron 4:3 is (standard definition). Wanneer de bron 16:9 is, dan wordt hij in dezelfde ratio getoond.	
	4:3* ^{2,3}	Toon alle beeld-bronnen in een 4:3 beeld-verhouding.	
	Werkelijk* ^{2,3}	Toont de afbeelding 1:1 formaat.	
	21:9* ^{2,3}	Toon alle beeld-bronnen in een 21:9 beeld-verhouding.	
Aangepaste zoom* ^{2,4} Custom zoom	Aangepast* ²	Pas de zoommodus aan.	
	Zoommodus	Zoom tegelijkertijd in op de horizontale en verticale grootte van het beeld.	
	H-zoom	Zoom in op de horizontale grootte van de afbeelding.	
V-zoom	Zoom in op de verticale grootte van de afbeelding.		
Auto aanpassen* ^{1,6} Auto adjust	H. / V. Positie, Klok en Klokfase automatisch aanpassen.		
Reset scherm Screen reset	Annuleren	Terug naar menu.	
	Resetten	De scherm wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.	

*¹ Alleen VGA ingang.

*² Alleen VGA en HDMI ingang.

*³ Alleen Mediaplayer ingang.

























*⁴ De aangepaste zoomfunctie is uitgeschakeld wanneer de pixelverschuiving is ingeschakeld.

*⁵ Zie pagina 42 voor SCHERMAANPASSINGEN.

*⁶ Voor het beste resultaat gebruikt u de Auto installatie samen met het aanpassingspatroon. Zie pagina 42 voor SCHERMAANPASSINGEN.

Audio

Foto	Balans	50
Scherf	Hoge tonen	50
Audio	Bas	50
Configuratie1	Volume	20
Configuratie2	Audio uit (lijn uit)	20
Geavanc. optie	Maximum volume	100
	Minimum volume	0
	Dempen	Uit
	Audiobron	Digitaal
	Reset audio	Actie
	Audio uit synchr.	Uit

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen
Balans Balance	Linker luidspreker harder. Rechter luidspreker harder.	   
Hoge tonen Treble	Te weinig Te veel	   
Bas Bass	Te weinig Te veel	   
Volume Volume	Te zacht Te hard	   
Audio uit (lijn uit) Audio out (line out)	Pas geluidsniveau aan. Te zacht Te hard	   
Maximum volume Maximum volume	Stel het maximale volume in.	 
Minimum volume Minimum volume	Stel het minimale volume in.	 
Dempen Mute	Uit	Herstelt het geluidsniveau naar het vorige niveau.
	Aan	Schakelt het geluid tijdelijk uit.
Audiobron Audio Source	Analoog	Selecteer de VGA input.
	Digitaal	Selecteer de HDMI/DisplayPort input.
Reset audio Audio reset	Annuleren	Terug naar menu.
	Resetten	De audio wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.
Audio uit synchr. Audio out sync	Uit	Schakel de audio out (line uit) volume uit.
	Aan	Schakel de audio out (line uit) volume in.

Configuratie1 Configuration1

Foto	Status inschakelen	Aan forceren
Scherf	Paneelbesparing	Actie
Audio	RS232-routing	RS232
Configuratie1	Bron opstarten	Actie
Configuratie2	WOL	Uit
Geavanc. optie	RGB range	Auto
	Reset configuratie1	Actie
	Fabrieksreset	Actie

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	In te drukken knoppen	
Status inschakelen Switch on state	Uitschakelen	Het scherm blijft uitgeschakeld wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.	
	Aan forceren	Het scherm wordt ingeschakeld wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.	
	Laatste status	Het scherm keert terug naar de vorige voedingsstatus (aan/uit/stand-by) bij het verwijderen en vervangen van het netsnoer.	
Paneelbesparing Panel saving	Helderheid	Uit	Helderheid is uitgeschakeld.
		Aan	De helderheid van het beeld zal worden teruggebracht tot een geschikt niveau.
	Pixelverschuiving* ¹	Om het beeld iets uit te breiden en de positie van de pixels in vier richtingen (omhoog, omlaag, links of rechts) te verplaatsen.	
		Uit	Pixelverschuiving is uitgeschakeld.
		Automatisch	Verplaatst de positie van de afbeelding automatisch.
	0-80	Verplaatst de positie van het beeld op vaste intervallen.	
RS232-routing RS232-routing	Selecteer de netwerkcontrolepoot. RS232 / LAN → RS232 / OPS RS232* ⁴		
Bron opstarten* ^{2,3} Boot on source	Laatste input	Wanneer het scherm wordt aangezet, start het met dezelfde instelling als toen het scherm voor het laatst werd uitgeschakeld. Uitschakelen / Inschakelen	
	Input	Selecteer de invoerbron tijdens het opstarten. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DisplayPort / VGA / OPS* ⁴ / Mediaplayer / Browser / iiSignage / PDF player / Custom	
	Afspeellijst	Selecteer afspeellijstindex voor Media Player, Browser en PDF-speler.	
WOL WOL	Uit	WOL is uitgeschakeld.	
	Aan	Turn the display on remotely over LAN network.	
RGB range RGB range	Auto	Stel het kleurschaalsignaal automatisch in.	
	Full range	Voor volledige kleurbereik signaal.	
	Limited range	Voor beperkte kleurbereik signaal.	

*¹ Alleen VGA en HDMI ingang.

*² Geen fail-over functie, het systeem behoudt zijn bron, zelfs als de bron geen signaal invoer is.

*³ Druk op ▼ om de opties weer te geven.

*⁴ Kan alleen gebruikt worden als OPS is geïnstalleerd.

Configuratie1











Configuration1

Foto	Status inschakelen	Aan forceren
Scherm	Paneelbesparing	Actie
Audio	RS232-routing	RS232
Configuratie1	Bron opstarten	Actie
Configuratie2	WOL	Uit
Geavanc. optie	RGB range	Auto
	Reset configuratie1	Actie
	Fabrieksreset	Actie

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
Reset configuratie1 Configuration1 reset	Annuleren	Terug naar menu.	
	Resetten	De Configuratie1 wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.	
Fabrieksreset Factory reset	Annuleren	Terug naar menu.	
	Resetten	Standaardwaarden worden hersteld.	

Configuratie2 Configuration2

Foto	OSD uitsch.	115
Scherm	H-positie OSD	50
Audio	V-positie OSD	50
Configuratie1	Informatie OSD	10
Configuratie2	Logo	Aan
Geavanc. optie	Monitor-ID	Actie
	Hittestatus	22,53°C 72,55°F
	Monitorinformatie	Actie
	HDMI-versie	
	Reset configuratie2	Actie

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen
OSD uitsch. OSD turn off	U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 120 seconden. Uit / 5 - 120 seconden		 
H-positie OSD OSD H-Position	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts		  
V-positie OSD OSD V-Position	OSD staat te laag OSD staat te hoog		  
Informatie OSD Information OSD	Stel de tijdsperiode in waarop de OSD-informatie in de rechtbovenhoek van het scherm wordt weergegeven. Uit / 1 - 60 seconden		 
Logo Logo	Uit	het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet.	
	Aan	het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.	
	Gebruiker*2	Aangepaste logo-optie in Android is ingesteld, er zal alleen een aangepast logo zijn wanneer het display is ingeschakeld.	
Monitor-ID Monitor ID	Geef monitor unieke ID. 1 - 255		
Hittestatus Heat status	Geef de thermische status weer.		
Monitorinformatie Monitor information	Toont informatie over uw scherm, inclusief modelnaam, serienummer, gebruiksuren en SW-versie.		
HDMI-versie*1 HDMI Version	Stelt HDMI versie in. 1.4 / 2.0		
Reset configuratie2 Configuration2 reset	Annuleren	Terug naar menu.	
	Resetten	De Configuratie2 wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.	

*1 Alleen beschikbaar bij gebruik van HDMI.

*2 Als u het opstartlogo wilt vervangen, gaat u naar Instellingen → Signage display → Algemene instellingen, en stelt u het opstartlogo in.

Geavanc. optie Advanced option

Foto	IR-regeling	Ontgrendelen
Scherm	LED-stroomlampje	Aan
Audio	Toetsenbordregeling	Ontgrendelen
Configuratie1	Uit-timer	Uit
Configuratie2	Datum en tijd	Actie
Geavanc. optie	Planning	Actie
	HDMI met één draad	Uit
	Taal	
	OSD-transparantie	Uit
	Energiebesparing	Modus 1
	OPS settings	Automatisch
	Reset neuvane optie	Aan



Aanpassingsitem	Probleem / Optie In te drukken knoppen	
IR-regeling IR control	Selecteer de bedieningsmodus van de afstandsbediening wanneer meerdere beeldschermen zijn aangesloten via een RS232C-verbinding.	
	Ontgrendelen* ¹	Ontgrendel de afstandsbediening.
	Alles vergr.	Vergrendel de afstandsbediening.
	Alles behalve volume vergr.	Vergrendel alles behalve de volume van de afstandsbediening.
	Alles behalve stroom vergr.	Vergrendel alles behalve de aan/uit functie van de afstandsbediening.
	Al.bhlv. PWR & VOL vergr.	Vergrendel alles behalve de volume- en de aan/uit functie van de afstandsbediening.
	Primair	Stel het scherm in als het primaire scherm voor bediening op afstand.
Secundair	Stel het scherm in als het secundaire scherm. Dit scherm kan niet worden bediend door de afstandsbediening en zal alleen het besturingssignaal ontvangen van het primaire display via de RS232C-verbinding.	
LED-stroomlampje Power LED light	Uit	Aan/uit indicator-lampje is UIT.
	Aan	Aan/uit indicator-lampje is AAN.
Toetsenbordregeling Keyboard control	Vergrendel de toetsenbordfunctie (bedieningsknoppen).	
	Ontgrendelen* ²	Ontgrendel de toetsenbord.
	Alles vergr.	Vergrendel de toetsenbord.
	Alles behalve volume vergr.	Vergrendel alles behalve de volume van de toetsenbord.
	Alles behalve stroom vergr.	Vergrendel alles behalve de aan/uit functie van de toetsenbord.
Al.bhlv. PWR & VOL vergr.	Vergrendel alles behalve de volume- en de aan/uit functie van de toetsenbord.	
Uit-timer Off Timer	Instellen wanneer het scherm wordt uitgeschakeld (in uren) Uit / 1 - 24 uren	
Datum en tijd Date and time	Pas de datum en tijd van de interne klok aan. Auto sync(automatisch) / Datum instellen / Tijd instellen OPMERKING Je moet de klok instellen om de 'Schema' mogelijkheid te gebruiken.	

*¹ Houd de INFO-knop op de afstandsbediening gedurende 6 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.

*² Om te ontgrendelen, houdt de + knop en ▲ knop op de monitor langer dan 3 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de besturingsknop ontgrendeld.

Geavanceerde optie Advanced option

Foto	IR-regeling	Ontgrendelen
Scherf	LED-stroomlampje	Aan
Audio	Toetsenbordregeling	Ontgrendelen
Configuratie1	Uit-timer	Uit
Configuratie2	Datum en tijd	Actie
Geavanceerde optie	Planning	Actie
	HDMI met één draad	Uit
	Taal	
	OSD-transparantie	Uit
	Energiebesparing	Modus 1
	OPS settings	Automatisch
	Reset navigatie	Actie

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		In te drukken knoppen		
Planning Schedule	Schedule list		Er kunnen maximaal 7 schema's worden ingesteld.		
	Planning 1/2/3/4/ 5/6/7	Enable	Schakel schema in/uit. OPMERKING Als er een andere planningslijst of conflict is, kan de scherminstelling niet worden ingeschakeld.		
		Starttijd	Stel de starttijd in.		
		Eindtijd	Stel de eindtijd in.		
		Input	Kies signaal-bron uit die getoond dient te worden wanneer het scherm weer wordt aangezet. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DisplayPort / VGA / OPS*5 / Mediaplayer / Browser / iiSignage / PDF player / Custom		
		Afspeellijst 1/2/3/4/5/6/7	Selecteer een afspreekbestand (1 - 7), voor de afspreeklijst, PDF-speler en browser.		
		Dagen van de week	Stel de dag van de week in. ZON / MAA / DIN / WOE / DON / VRIJ / ZAT		
		Elke week	Stel in of het elke week herhaald moet worden.		
	Terug	Wijzigt de planningsgegevens niet.			
	Opslaan	Bewaar de planningsgegevens.			
HDMI met één draad*3 HDMI with One Wire	Uit	HDMI met één draad is uitgeschakeld.			
	Aan	Schakel CEC in.*4			
Taal Language	English	Engels	Español	Spaans	
	Deutsch	Duits	Русский	Russisch	
	Français	Frans	Polski	Pools	
	Italiano	Italiaans	Nederlands	Nederlands	
OSD-transparantie OSD Transparency	De achtergrond van OSD is transparant gemaakt. Uit / 1 - 100			 	

*3 Het kan alleen worden gebruikt wanneer HDMI is aangesloten op apparatuur die compatibel is met CEC.

*4 CEC (Consumer Electronics Control) is een verbindingfunctie die elkaar bestuurt door besturingssignalen uit te wisselen tussen apparaten zoals een scherm en een recorder.

*5 Kan alleen gebruikt worden als OPS is geïnstalleerd.


Geavanc. optie Advanced option		
Foto	IR-regeling	Ontgrendelen
Scherm	LED-stroomlampje	Aan
Audio	Toetsenbordregeling	Ontgrendelen
Configuratie1	Uit-timer	Uit
Configuratie2	Datum en tijd	Actie
Geavanc. optie	Planning	Actie
	HDMI met één draad	Uit
	Taal	
	OSD-transparantie	Uit
	Energiebesparing	Modus 1
	OPS settings	Automatisch
	Reset geavanc. optie	Aan

Aanpassingsitem	Probleem / Optie					In te drukken knoppen		
	Energiebesparing Power Save		Uit-knop uitzetten	Geen signaal	WOL	Android		
Modus1		DC uit	DC uit	Aan	ARM uit			
Modus2		Niet van toepassing op dit model.						
Modus3		Achtergrondverlichtin uit	Achtergrondverlichtin uit, wanneer het signaal terug is, wordt het systeem geactiveerd	Uit	ARM aan			
Modus4		Achtergrondverlichtin uit	Achtergrondverlichting aan, toon 'geen signaal'	Uit	ARM aan			
OPS settings* ⁶ OPS settings	Automatisch	Bij het inschakelen van de voeding van het beeldscherm en het schakelen van de invoerbron naar OPS, wordt de OPS-stroom automatisch ingeschakeld.						
	Always off	OPS is altijd uitgeschakeld.						
	Always on	OPS is altijd ingeschakeld.						
Reset geavanc. optie Advanced option reset	Annuleren	Terug naar menu.						
	Resetten	Geavanceerde optie-instelling zal worden hersteld naar de fabrieksinstelling met uitzondering van "Datum en tijd".						


*⁶ Wanneer 'Stroombesparing' is ingesteld op Modus 3 of Modus 4, wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld, maar blijft de OPS ingeschakeld.

APPLICATION


Druk op de 🏠 HOME knop en nummer 1668 op de afstandsbediening.

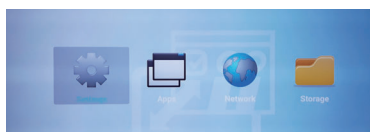

of

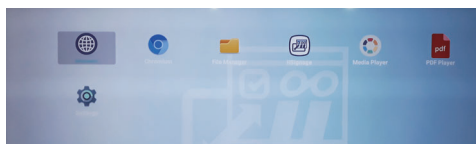

<Instellingen>

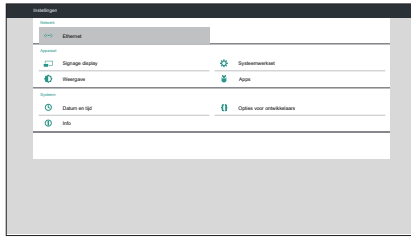


Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Ethernet Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Uitschakelen / Inschakelen(Type verbinding: DHCP/Statisch IP/IP-adres/ Netmasker/DNS-adres/Gateway, MAC-adres)			
Signage Display Signage Display	Algemene instellingen	Naam signage display	Stel de weergavename in op Ethernet Mac-adres.	
		Opstartlogo* ¹	Selecteer opstart-animatie* ²	
		Schermopname	Uitschakelen / Inschakelen(Interval, Starttijd, Eindtijd, Herhalen, Opslaan naar, Schermopnamen verwijderen, Schermopnamen verzenden via e-mail)	
	Serverinstellingen	E-mailmelding	Uitschakelen / Inschakelen(SMTP, Manager e-mail, Test)	
		FTP	Uitschakelen / Inschakelen(Account, Wachtwoord, Opslagpad, Poort)	
		SICP-netwerkpoot	Verander de SICP-netwerkpoot.	
	Broninstellingen	Mediaspeler	Bewerk de afspeellijst- en effectinstellingen van de media player.	
		Browser	Bewerk de bladwijzer configuratie.	
		iiSignage* ³	Stel de iiSignage.	
		PDF-speler	Bewerk de afspeellijst- en effectinstelling van de PDF-speler.	
		Aangepaste app	Bewerk de aangepaste App.	
	Beveiliging	Externe opslag	Uitschakelen	SD-kaart/USB externe opslag ontgrendelen.
			Inschakelen	SD-kaart/USB externe opslag vergrendelen.

*¹ Het opstartlogo is alleen beschikbaar als u 'Gebruiker' selecteert in de logofunctie in het OSD-menu "Configuratie2".

*² Raadpleeg de handleiding 'Verander opstartlogo- of animatie' op de iiyama-website voor meer informatie.

*³ Raadpleeg de handleiding iiSignage op de iiyama-website voor meer informatie.

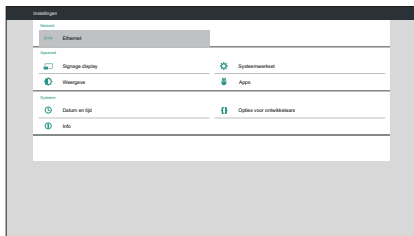

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Systemwerkset System Tools	Opslag wissen	Alle gegevens in signage wissen. Alles / Interne opslag / USB-opslag / SD-kaart	
	Fabrieksinstellingen resetten	Cancel	Terug naar menu.
		OK	Standaardwaarden worden hersteld.
	Instellingen signage display exporteren	Exporteren naar signage map onder USB/SD. USB-opslag / SD-kaart	
	Instellingen signage display importeren	Importeren vanuit signage map onder USB/SD. USB-opslag / SD-kaart	
Mediabestanden klonen	Kopieer het mediabestand van de interne map, USB of SD-map.		
Weergave Display	Stel de tekengrootte in. Small / Normal / Large / Huge		
Apps Apps	Toon applicatie informatie.		
Datum en tijd Date & Time	Toon datum en tijd informatie.		
Opties voor ontwikkelaars Developer options	Niet van toepassing op dit model. Wanneer u de systeeminstellingen wijzigt, kan systeeminstabiliteit zich voordoen. Neem in dat geval contact op met uw dealer of iiyama-servicecentrum voor assistentie.		
Info About	Belangrijkste informatie in Over: System updates / Android version / Kernel version / Build number Automatisch zoeken naar update .zip vanaf USB of SD-kaart. Wanneer u het geüpdate bestand selecteert, wordt het scherm opnieuw gestart en de update gestart.		

Save: Save
Forget: Delete

Discard: Discard
Cancel: Afsluiten zonder op te slaan

■ Snelle informatie

Druk op de Info knop en nummer 77 op de afstandsbediening. Geeft de informatie over het netwerk en de monitor enz. Weer.

<Android> * Android-upgrade is niet beschikbaar op dit model.

- Instellingen : Ga naar de app instellingen.
- Apps : Toon alle apps. (Browser/Chromium/iiSignage/File Manager/Media Player/PDF player/Settings)
- Netwerk : Ethernet instellen.
- Opslag : Toon de huidige Android opslaginformatie.

■ Voorbereidingen voor het gebruik van de Media- en PDF afspeeler

Om de Media Player te gebruiken, moet u het bestand opslaan in een specifieke map op uw USB- of SD-kaart.

1. Maak een map aan met de naam "signage" op uw USB- of SD-kaart, maak een submap (video / foto / muziek / PDF) in diezelfde map.

- videos in /signage/video/
- photos in /signage/photo/
- music in /signage/music/
- pdfs in /signage/pdf/

2. Sla de video / foto / muziek / PDF-bestanden op in de submap van uw USB- of SD-kaart.

3. Plaats uw USB of SD-kaart in een USB-poort of SD-kaartsleuf van de monitor.

4. Wanneer u de interne opslag gebruikt, slaat u de benodigde bestanden van uw USB- of SD-kaart op in een geschikte signage-map en submap in de interne opslag van de monitor.

- videos in /signage/video/
- photos in /signage/photo/
- music in /signage/music/
- pdfs in /signage/pdf/

OPMERKING

Zorg ervoor dat u de juiste map selecteert.

Als u het bestand in de verkeerde map opslaat, is het mogelijk dat u de bestanden niet terug kan vinden.

■ Navigatiebalk

- **Open:** Open folder (USB/SD-kaart)
- **Delete:** Verwijder bestanden
- **Copy:** Kopieer bestanden
- **Move:** Verplaats bestanden
- **Select:** Selecteer bestanden
- **Select All:** Selecteer alle bestanden

■ Ondersteunend bestandssysteem:

FAT32

■ Ondersteunend bestandsindeling:

- Muziek: MP3, WMA, WMA pro, M4A, AAC, LPCM
- Video: AVI, MP4, 3GPP, MKV, ASF, VRO VOB, PS, TS
- Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF

[Mediaspeler]

- Afspelen: Selecteer een afspeellijst om af te spelen
- Opstellen: Bewerk afspeellijst
- Instellingen: De afspreeigenschappen instellen






● Opstellen

1. Selecteer 'Opstellen' op de pagina. Selecteer eerst een afspeellijst om af te spelen tussen FILE1 en FILE7.
2. Selecteer het bestand en selecteer dan bewerken of verwijderen.
3. Sla het bewerkte bestand op.
 - videos in /signage/video/
 - photos in /signage/photo/
 - music in /signage/music/
4. Wanneer u een lijst met foto's aanmaakt, wordt u gevraagd of u tijdens de diavoorstelling achtergrond muziek wilt afspelen. Stel in naar uw voorkeur.

■ Navigatiebalk

- **Bron:** Selecteer opslag (USB/SD-kaart)
- **Afspeellijst:** Toon afspeellijst (Interne)
- **Alles selecteren:** Selecteer alle opgeslagen bestanden.
- **Alles verwijderen:** Verwijder afspeellijstbestanden.
- **Toevoegen/verwijderen:** Update the afspeellijst vanaf de bron.
- **Sorteren:** Sorteert de afspeellijst.
- **Opslaan/Afbreken:** Sla de afspeellijst op of stop deze.
- **Achter:** Terugkeren.






■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de navigatiebalk
-  **Play key:** Mediabestand afspelen
-  **Pause key:** Pauzeren
-  **Info key:** Toon media-info
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer bestand

● Afspelen

Selecteer 'afspelen' op de pagina. Selecteer eerst een afspeellijst om af te spelen tussen FILE1 en FILE7.

■ Media sneltoets

-  **Play:** Om het mediabestand af te spelen.
-  **Pause:** Om het mediabestand te pauzeren.
-  **Fast forward:** Om 20 seconden vooruit te 'springen'.
-  **Rewind:** Om 20 seconden achteruit te 'springen'.
-  **Stop:** Om het mediabestand te stoppen. Als het een gif bestand is, zal het pauzeren.

● **Instellingen**

Selecteer 'Instellingen' op de pagina.

• **Herhaalmodus:** Speelmodus.

Eenmaal herhalen: Alle bestanden worden één keer herhaald.

Alles herhalen: Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.

• **Diavoorstellingseffect:** Photo slideshow effect.

Links naar rechts: Verander van rechts naar links schuiven.

Vouwen: Verander door horizontaal in het midden te draaien.

Hoek: Verander door te vergroten vanuit de linkerbovenhoek naar de rechteronderhoek.

Geen: Normaal

• **Effect Duration:** Foto-effectduur. 5s/10s/15s/20s

[Browser]

● **Instellingen**

Selecteer 'Instellingen' op de pagina.

• Stel veelgebruikte URL in.

1. Selecteer 1 - 7.

2. Voer de URL in en druk op OK.

3. Druk op "Optie" om de navigatiebalk to tonen.

Importeren: Importeer URL-lijstbestand

Exporteren: Exporteer URL-lijstbestand

Alles verwijderen: Verwijder alle URL-records

Achter: De navigatiebalk zal worden gesloten

[PDF-speler]





● Opstellen

1. Selecteer 'Opstellen' op de pagina. Selecteer eerst een afspeellijst om af te spelen tussen FILE1 en FILE7.
2. Selecteer het bestand en selecteer dan bewerken of verwijderen.
3. Sla het bewerkte bestand op.
-pdfs in /signage/pdf/

■ Navigatiebalk

- **Bron:** Selecteer opslag (USB/SD-kaart)
- **Afspeellijst:** Toon afspeellijst (Interne)
- **Alles selecteren:** Selecteer alle opgeslagen bestanden.
- **Alles verwijderen:** Verwijder afspeellijstbestanden.
- **Toevoegen/verwijderen:** Update the afspeellijst vanaf de bron.
- **Sorteren:** Sorteer de afspeellijst.
- **Opslaan/Afbreken:** Sla de afspeellijst op of stop deze.
- **Achter:** Terugkeren.






■ Afstandsbediening

-  **Option key:** Toon de navigatiebalk
-  **Play key:** Mediabestand afspelen
-  **Info key:** Toon media-info
-  **OK key:** Selecteer / deselecteer bestand




● Afspelen

Selecteer 'afspelen' op de pagina. Selecteer eerst een afspeellijst om af te spelen tussen FILE1 en FILE7.







■ Media sneltoets

-  **Play:** Om het mediabestand af te spelen.
-  **Pause:** Om het mediabestand te pauzeren.
-  **Fast forward:** Ga naar de volgende pagina, als de pagina het einde van het bestand is, gaat het naar het volgende bestand.
-  **Rewind:** Terug naar de vorige pagina, als de pagina het eerste is van het bestand, gaat het terug naar het vorige bestand.
-  **Stop:** Keer terug naar de eerste pagina van het bestand.

■ Kleur sneltoets.

-  **Blue key:** Zoom in (+10%)
-  **Yellow key:** Zoom out (-10%)
-  **OK key:** Herstel zoom

■ Pijltjestoets

-  /  /  /  : Pagina aanpassen (wanneer de pagina is ingezoomd/uitgezoomd)
-  : Vorige pagina (Wanneer de pagina niet heeft ingezoomd/uitgezoomd)
-  : Volgende pagina (Wanneer de pagina niet heeft ingezoomd/uitgezoomd)

● Instellingen

Selecteer 'Instellingen' op de pagina.

- **Herhaalmodus:** Speelmodus.
Enmaals herhalen: Alle bestanden worden één keer herhaald.
Alles herhalen: Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld.
- **Effect Duration:** PDF-effectduur. 5s/10s/15s/20s

[iiSignage]

Server/Account/PIN-code/Versie(Ver.2/Ver.3)*/Inhoud(Interne opslag/USB-opslag/SD-kaart) instellen.

* Wanneer Ver.2, Server / Account / PIN-code wordt grijs om aan te geven dat dit niet beschikbaar is op dit model.

Wanneer Ver.3, Server/Account/PIN-code beschikbaar is.

Download de iiSignage-software en de gebruikershandleiding van onze website <https://iiyama.com/iisignage> om de functionaliteit te kunnen gebruiken.

iiSignage-software maakt gebruik van de netwerkpoort: 9989, toekomstige informatie is beschikbaar in de iiSignage-gebruikershandleiding

[Chromium]

Verbind het netwerk en blader door het web.

[File Manager]

Blader door de bestanden die zijn opgeslagen in de interne opslag, USB en SD-kaart.

[Settings]

Zie pagina 36,37 voor Instellingen.

[Custom]

Stel de applicatie voor klantbron in.

- OPMERKING**
- Geef alleen de door de gebruiker geïnstalleerde app weer.
 - Zal niet verschijnen in de systeem pre-installatie app.

SCHERMAANPASSINGEN

Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen voor de Analoge ingang.

- De schermaanpassingen die in deze handleiding worden beschreven zijn ontworpen om de beeldpositie in te stellen en knipperingen of vaag beeld tot een minimum te beperken voor de specifieke computer die gebruikt wordt.
- De monitor is ontworpen voor de beste prestaties bij een resolutie van 3840 x 2160, en kan de beste prestaties niet leveren op resoluties van minder dan 3840 x 2160 omdat het beeld dan automatisch uitgerekend wordt om op het volledige scherm te passen. Het wordt aanbevolen tijdens normaal gebruik een resolutie van 3840 x 2160 te gebruiken.
- Tekst of regels worden vaag of onregelmatig qua dikte als het beeld wordt uitgerekend.
- Het is beter de beeldpositie en frequentie aan te passen via de besturing van de monitor, dan via software of hulpprogramma's op de computer.
- Voer de aanpassingen pas uit na een opwarmperiode van minstens dertig minuten.
- Extra aanpassingen kunnen na Auto installatie nodig zijn, afhankelijk van de resolutie en signaaltiming.
- De Auto installatie werkt niet altijd correct als een ander beeld dan het schermaanpassingspatroon wordt weergegeven. In dit geval zijn handmatige aanpassingen vereist.

Er zijn twee manieren om het scherm aan te passen. Eén manier is automatische aanpassing voor Positie, Klok en Fase. De andere manier is elke instelling handmatig aan te passen.

Voer de Auto installatie uit als de monitor wordt aangesloten op een nieuwe computer, of als de resolutie is veranderd. Als na Auto installatie het beeld knippert of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past, zijn handmatige aanpassingen nodig. Beide aanpassingen moeten worden gemaakt met het schermaanpassingspatroon (Test.bmp) dat u van de website van IYAMA kunt halen (<http://www.iiyama.com>).


Pas het beeld aan door onderstaande procedure te volgen om het gewenste beeld te krijgen. Deze handleiding legt uit hoe u het beeld kunt aanpassen in Windows® OS.

- ① Geef het beeld weer op de optimale resolutie.
- ② Gebruik Test.bmp (schermaanpassingspatroon) als bureaubladachtergrond.


OPMERKING

- Raadpleeg de betreffende documentatie om dit te doen.
- Stel de schermpositie in het dialoogvenster van de achtergrond in op gecentreerd.


[Aanpassingspatroon]

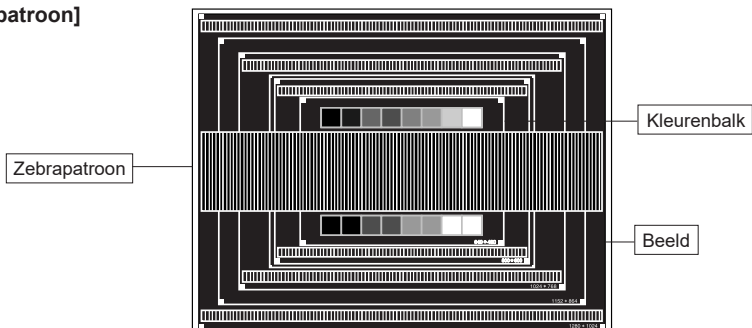


- ③ De Auto-adjust aanpassen. (Autom. configuratie)
- ④ Pas het beeld via onderstaande procedure handmatig aan als het beeld knippert of wazig is, of als het beeld niet op het scherm past na Auto installatie.
- ⑤ Pas de Vert. positie zodanig aan dat de boven- en onderkant van de afbeelding in het schermgebied past.

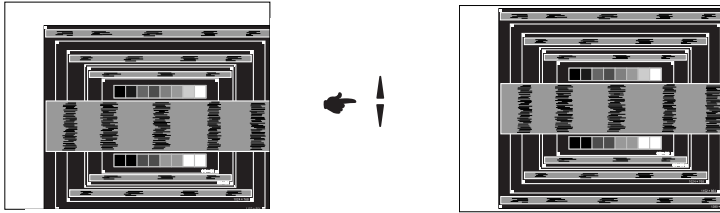

- ⑥ 1) Pas de Hor. positie zodanig aan dat de rechterkant van de afbeelding naar de linkerrand van het schermgebied schuift.

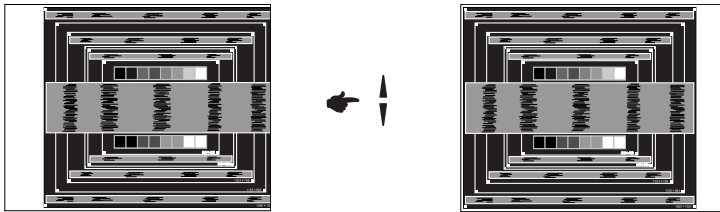


- 2) Rek door de Klok aan te passen de rechterkant van de afbeelding uit naar de rechterrand van het schermgebied.

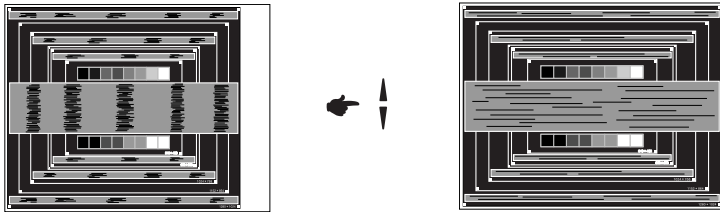

OPMERKING

- Als de linkerkant van van de afbeelding verschuift van de linkerrand van het schermgebied tijdens het aanpassen van de Klok, pas dan stappen 1) en 2) aan.
- Een andere wijze van gebruik van de Klok is om de verticale zigzaglijnen in het zebrapatroon te corrigeren.
- Het beeld kan knipperen tijdens het aanpassen van de Klok, Hor. positie en Vert. positie.
- In het geval dat de afbeelding groter of kleiner is dan het schermgebied na het aanpassen van de Klok, herhaalt u de stappen vanaf ③.

- ⑦ Pas de Fase aan om horizontale golfhuis, knippering of wazig beeld in het zebrapatroon te corrigeren.

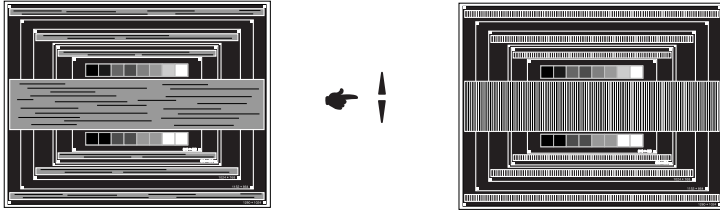

OPMERKING

- In het geval dat een deel van het scherm blijft knippen of wazig blijft, herhaalt u stappen ⑥ en ⑦ omdat de Klok wellicht niet correct is aangepast.
 - Pas de Hor. positie aan na de aanpassing van de Fase als de horizontale positie tijdens het aanpassen verschuift.
- ⑧ Pas de Helderheid en Kleur aan om het gewenste beeld te krijgen, maar doe dit pas nadat Klok en Fase zijn aangepast.
Herstel uw favoriete achtergrond.


ENERGIEBEHEER

De energiebeheerfunctie van dit product voldoet aan de vereisten van VESA DPMS. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de display als de computer niet gebruikt wordt.

Wilt u deze functie gebruiken, dan dient de display te worden aangesloten op een computer die voldoet aan VESA DPMS. De wijze waarop energiebeheer van de display functioneert wordt hieronder beschreven. De energiebeheerfunctie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Energiebeheermodus

Als de H-sync / V-sync / H en V syncsignalen van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de display de Energiebeheermodus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Energiebeheermodus.

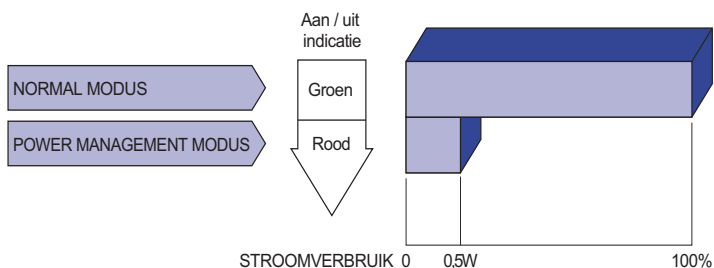

OPMERKING

- Zelfs in de energiebeheermodus verbruikt de display electriciteit. Zet de display uit met de aan/uit-knop als deze niet wordt gebruikt, zoals 'snachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik tegen te gaan.
- Het is mogelijk dat het videosignaal van de computer is ingeschakeld, zelfs als het H of V syncsignaal zijn uitgeschakeld. In dit geval werkt ENERGIEBEHEER wellicht niet correct.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de display niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE DISPLAY, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de display geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE DISPLAY of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de display niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem	Controlepunt
① Geen beeld. (Power-indicator licht niet op.) (Power-indicator is groen.) (Power-indicator is rood.)	<input type="checkbox"/> Is het netsnoer goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Staat de Power-schakelaar op ON? <input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat. <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display? <input type="checkbox"/> Als de display in de energiebeheer-modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. <input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld? <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
② Het scherm is niet gesynchroniseerd.	<input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display? <input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de display?
③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	<input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
④ Het scherm is te helder of te donker.	<input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de display?
⑤ Het scherm trilt.	<input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de display? <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de display?
⑥ Geen geluid.	<input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten. <input type="checkbox"/> Zet het geluid harder. <input type="checkbox"/> De Mute-functie is UIT. <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de display.
⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.	<input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de display.
⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.	<input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw display niet.

Gelieve te bezoeken onze website: www.iiyama.com voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite LE7540UHS

Afmeting	Categorie	75"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 74,5" (189cm)
	Pixelafstand	0,429mm H × 0,429mm V
	Helderheid	410cd/m ² (Standaard)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Standaard)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Standaard)
	Reactietijd	8ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Analoog: Horizontaal: 30,0-83,0kHz, verticaal: 50-76Hz Digitaal: Horizontaal: 30,0-83,0kHz, verticaal: 50-76Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz
Ingangsaansluiting		VGA, HDMI × 4, DisplayPort
Ingang audio-aansluiting		mini jack
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out mini jack
Plug & Play		VESA DDC2B™
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync:TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		Analoog: 0.7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI, DisplayPort
Ingang audiosignaal		Maximaal 0,5Vrms
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0 (USB Media Player) × 1, USB3.0 (USB Media Player) × 1, 5V2A (Opladen via USB) × 1, 5V0,5A × 1
Micro SD kaart slot		Micro SD
Audio-uitgang-aansluiting		RCA(L/R)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1649,6mm W × 927,9mm H / 64,9" W × 36,5" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 5A
Energieverbruik*		165W standaard, in Energiebeheermodus: 0,5W maximum Energie-efficiëntieklasse: B
Afmetingen / gewicht		1676,5 × 955,0 × 63,0mm / 66,0 × 37,6 × 2,5 " (B×H×D), 53,3kg / 117,5lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 - 80% (geen condensatie)
		Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 5 - 95% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CB, CE, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING * Audio/USB apparatuur zijn niet aangesloten.


SPECIFICATIES : ProLite LE8640UHS

NEDERLANDS


Afmeting	Categorie	86"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS
	Afmeting	Diagonaal: 85,6" (217cm)
	Pixelafstand	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Helderheid	410cd/m ² (Standaard)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Standaard)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Standaard)
	Reactietijd	8ms (Standaard: Grijs tot Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer 16,7M
Synchronisatiefrequentie		Analoog: Horizontaal: 30,0-83,0kHz, verticaal: 50-76Hz Digitaal: Horizontaal: 30,0-83,0kHz, verticaal: 50-76Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz
Ingangsaansluiting		VGA, HDMI × 4, DisplayPort
Ingang audio-aansluiting		mini jack
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out mini jack
Plug & Play		VESA DDC2B™
Ingang synchronisatiesignaal		Aparte sync:TTL, Positief of Negatief
Ingang videosignaal		Analoog: 0.7Vp-p (Standaard), 75Ω, Positief Digitaal: HDMI, DisplayPort
Ingang audiosignaal		Maximaal 0,5Vrms
IR-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB2.0 (USB Media Player) × 1, USB3.0 (USB Media Player) × 1, 5V2A (Opladen via USB) × 1, 5V0,5A × 1
Micro SD kaart slot		Micro SD
Audio-uitgang-aansluiting		RCA(L/R)
Luidsprekers		Intern:10W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1895,0mm W × 1065,9mm H / 74,6" W × 42,0" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 6A
Energieverbruik*		290W standaard, in Energiebeheermodus: 0,5W maximum Energie-efficiëntieklasse: B
Afmetingen / gewicht		1928,0 × 1099,0 × 76,5mm / 75,9 × 43,3 × 3,0 " (B×H×D), 63,8kg / 140,6lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 - 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 5 - 95% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CB, CE, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING * Audio/USB apparatuur zijn niet aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite LE7540UHS

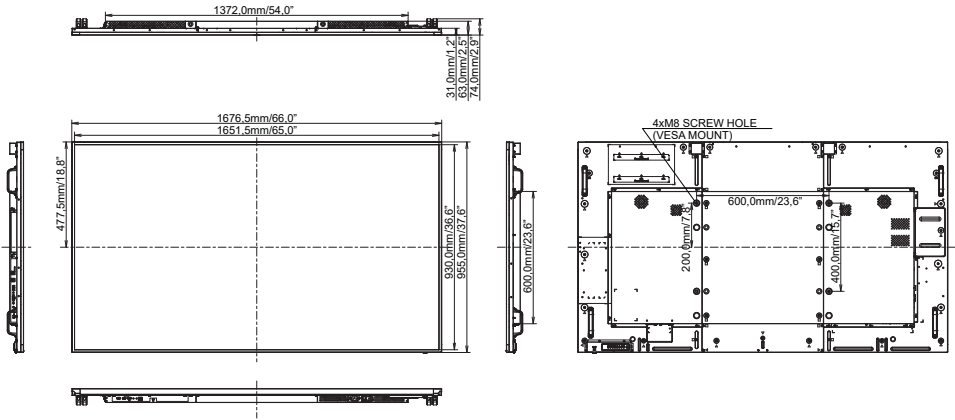

AFMETINGEN : ProLite LE8640UHS

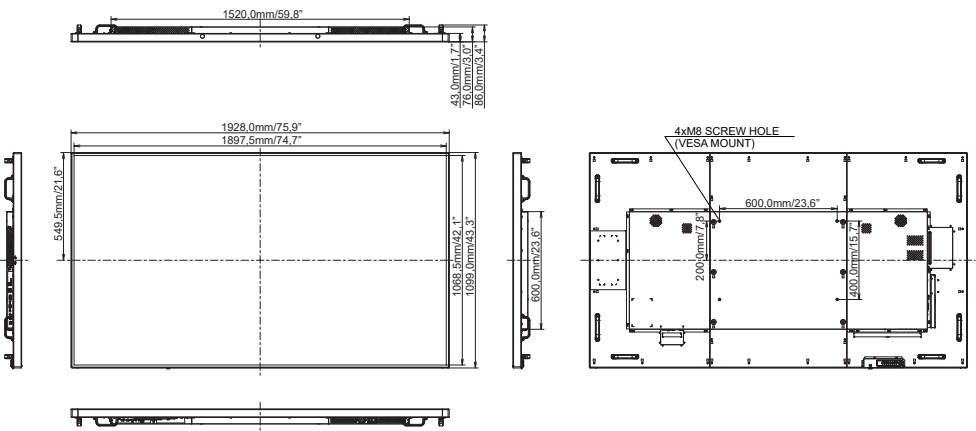

ONDERSTEUNENDE TIMING

NEDERLANDS

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31.5	60.0	25.175	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SVGA 800x600	37.9	60.0	40.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	XGA 1024x768	48.4	60.0	65.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WXGA 1280x768	47.8	60.0	79.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	QVGA 1280x960	60.0	60.0	108.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	SXGA 1280x1024	64.0	60.0	108.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	HD FWXGA 1366x768	47.7	60.0	85.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CVT 1400x900	55.9	60.0	106.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WSXGA 1680x1050	65.3	60.0	146.250	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FHD 1920x1080	67.5	60.0	148.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4K 3840x2160		67.5	30.0	297.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		135.0	60.0	594.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IBM	720x400	31.5	70.0	28.320	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SD	NTSC-M	15.7	60.0	13.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	NTSC-J	15.7	60.0	13.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PAL-BDGH1	15.7	60.0	13.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	480i	60Hz	15.7	60.0	13.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	576i	50Hz	15.6	50.0	13.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	480p	60Hz	31.5	60.0	27.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	576p	50Hz	31.3	50.0	27.000	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HD	720p	50Hz	37.5	50.0	74.250	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		60Hz	45.0	60.0	74.250	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	1080i	50Hz	28.1	50.0	74.250	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		60Hz	33.8	60.0	74.250	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	1080p	50Hz	56.3	50.0	148.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		60Hz	67.5	60.0	148.500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* geeft de ondersteunde timing weer.