

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GB2470HSU

G-MASTER G2470HSU

G-MASTER GB2770HSU

G-MASTER G2770HSU

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutí monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2470H, PL2770H



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel

GB2470HSU-B5 : 1340634

GB2470HSU-B5 A : 1604402

GB2470HSU-W5 : 1604445

G2470HSU-B1 : 361435

G2470HSU-B1 A : 1604261

GB2770HSU-B5 : 1340810

GB2770HSU-B5 A : 1599549

GB2770HSU-W5 : 1599560

G2770HSU-B1 : 361492

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	3
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	4
VLASTNOSTI	4
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	4
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU.....	5
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN :	
G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU.....	7
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN :	
G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU.....	8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY :	
G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU.....	9
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY :	
G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU.....	10
PŘIPOJENÍ MONITOR :	
G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU.....	11
PŘIPOJENÍ MONITOR :	
G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU.....	12
NASTAVENÍ POČÍTAČE	13
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU :	
G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU.....	13
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ :	
G-MASTER G2470HSU / G-MASTER GB2770HSU	14
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	15
NASTAVENÍ OBSAHU MENU	16
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	28
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	29
INFORMACE O RECYKLACI.....	30
PŘÍLOHA	31
SPECIFIKACE : G-MASTER GB2470HSU.....	31
SPECIFIKACE : G-MASTER G2470HSU	32
SPECIFIKACE : G-MASTER GB2770HSU.....	33
SPECIFIKACE : G-MASTER G2770HSU-B1.....	34
ROZMĚRY : G-MASTER GB2470HSU-B5.....	35
ROZMĚRY : G-MASTER GB2470HSU-B5 A, W5.....	36
ROZMĚRY : G-MASTER G2470HSU	36
ROZMĚRY : G-MASTER GB2770HSU-B5.....	37
ROZMĚRY : G-MASTER GB2770HSU-B5 A, W5.....	38
ROZMĚRY : G-MASTER G2770HSU	38
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	39

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřými rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA PRO MONTÁŽ NA STĚNU

Tento produkt není určen pro aplikace digitálního značení (elektronický vývěsní štít), jako je montáž na stěnu.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

- POZNÁMKA**
- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
 - Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
 - Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

- POZNÁMKA**
- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

- VAROVÁNÍ**
- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ**
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

- POZNÁMKA**
- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
 - Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt a LCD displej.

Ředidlo	Spreji
Benzín	Vosk
Abrazivní čistič	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo

- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

KRYT MONITORU

Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

LCD OBRAZOVKA

Doporučuje se pravidelné čištění měkkým suchým hadříkem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 1100:1 (typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici, Jas 250cd/m² (typický)
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,8ms
- ◆ Podpora AMD FreeSync™ Premium Technologie
- ◆ Flicker Free
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 2W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ■ Napájecí kabel* ¹ | ■ HDMI kabel | ■ DisplayPort kabel |
| ■ USB kabel | ■ Základna stojanu se šroubem | ■ Krk stojanu |
| ■ Šroubovák* ² | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |

UPOZORNĚNÍ


*¹ Napájecí kabel uzavřený v 120V oblasti je 10A/125V. Pokud používáte napájení vyšší než toto, pak musí být použit napájecí kabel 10A / 250V. Nicméně, všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².

*² Příslušenství pro G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU


POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

- UPOZORNĚNÍ** ■ Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Rozsah nastavení úhlu panelu : až o 23° nahoru a 5° dolů

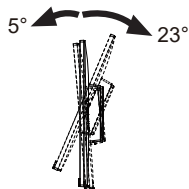

[ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN]


- UPOZORNĚNÍ** ■ Tloušťku montážního stolku utáhněte šrouby M4 (4 ks) je 7mm, aby se monitor upevnil. Pokud použijete šroub déle, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození, protože by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

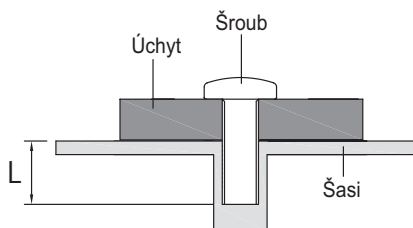

[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

• G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.
Grafická karta pro zobrazení na výšku bude potřebná pro otáčení obrazu na obrazovce.

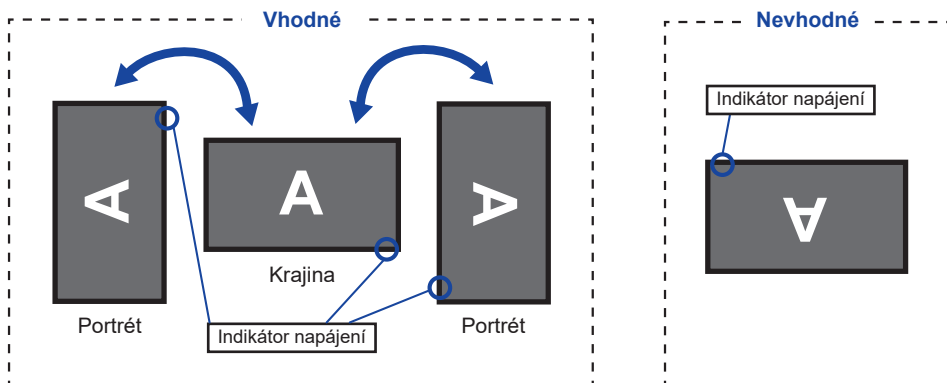


Se Stojanem:

POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

• G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajina.

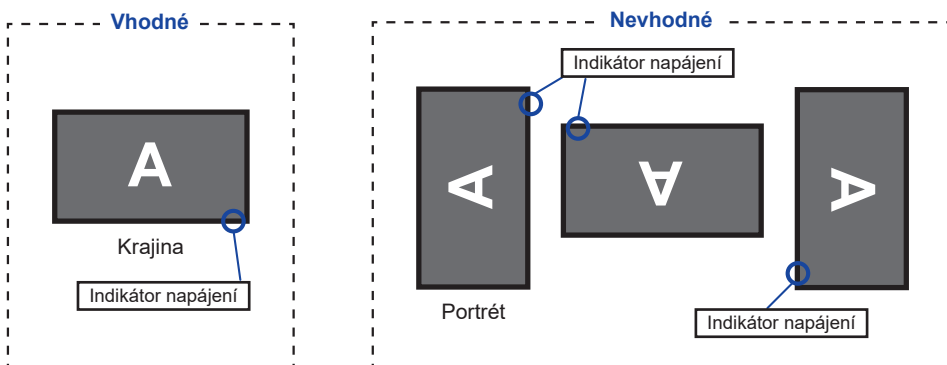


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

<Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Nainstalujte Krk stojanu k monitoru a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

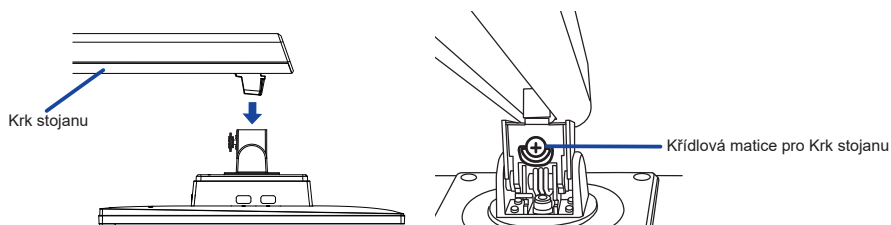

- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

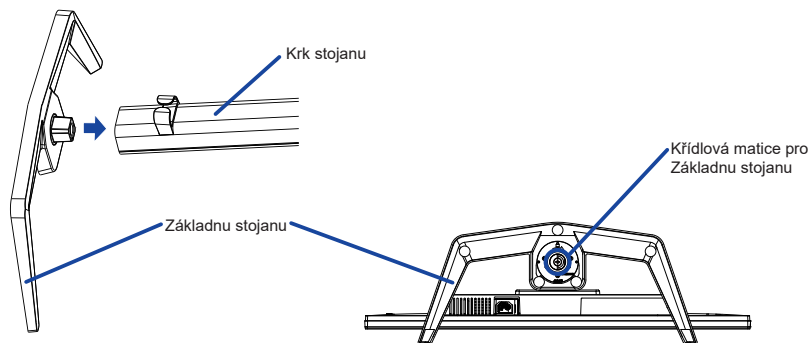

<Pohled zespoda>

<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Povolte „křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjmutí Základnu stojanu z Krk stojanu.
- ③ Povolte „křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjmutí Krk stojanu z monitoru.



MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.



<Instalace>

- ① Kombinujte stojanový krk a stojan.
- ② Utáhněte „křídlová matice“ k zajištění Základny stojanu.
- ③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ④ Uchopte monitor a zatlačte do Krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.

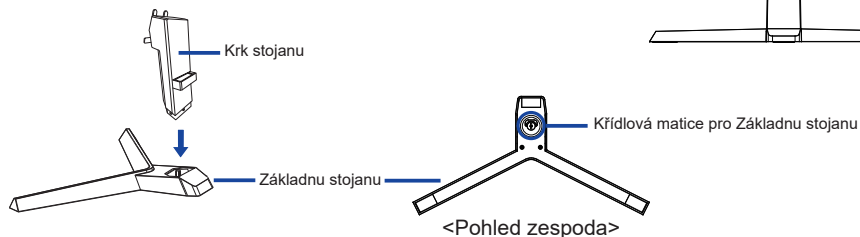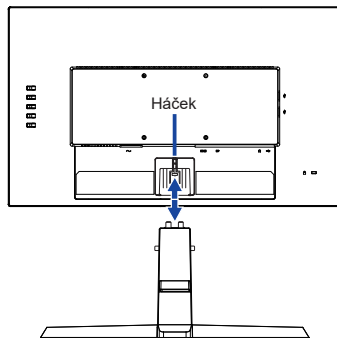


<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Povolte „křídlová matice“ k vyjmutí Základny stojanu.
- ③ Stiskněte Háček na zadní straně monitoru a stáhněte Krk stojan z monitoru.

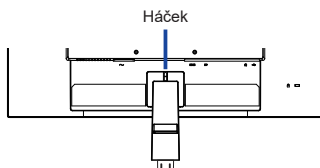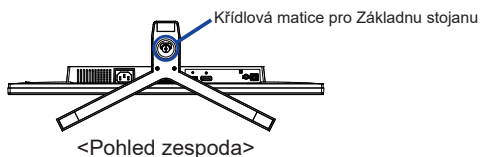

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU

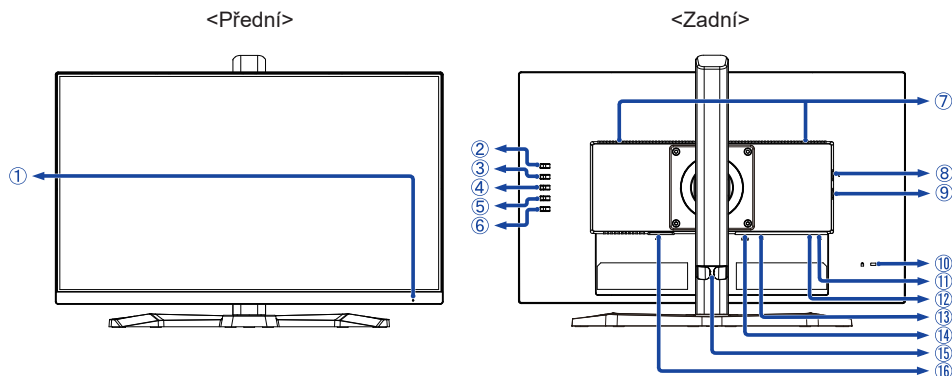

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz

Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Výběr signálu / Konec tlačítko (INPUT) *

- ③ + / Hlasitost tlačítko (+) *

- ④ - / i-Style Color tlačítko (-) *

- ⑤ Menu tlačítko (MENU)

- ⑥ Vypínač (⏻)

- ⑦ Reproduktory

- ⑧ USB Downstream Konektor (⚡ 5V, 500mA)

- ⑨ USB Downstream Konektor (⚡ 5V, 500mA)

- ⑩ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑪ USB Upstream Konektor (⚡)

- ⑫ Konektor pro sluchátka (🎧)

- ⑬ DisplayPort konektor (DP)

- ⑭ HDMI konektor (HDMI)


- ⑮ Držák kabelu

- ⑯ AC konektor (~ : Střídavý proud)


* Můžete přeskočit položky nabídky v Menu a přímo zobrazit možnosti nastavení obrazovky nebo stupnici nastavení.

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU

<Přední>

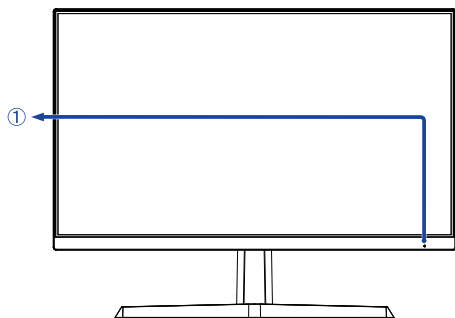

<Zadní>

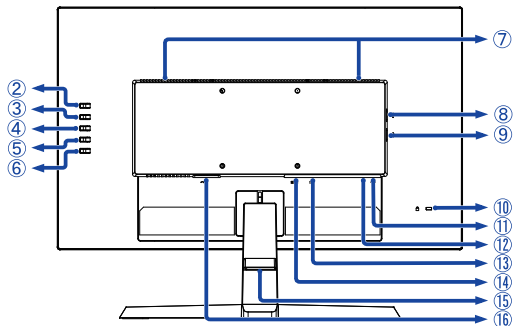

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Výběr signálu / Konec tlačítka (INPUT) *

- ③ + / Hlasitost tlačítka (+) *

- ④ - / i-Style Color tlačítka (-) *

- ⑤ Menu tlačítka (MENU)

- ⑥ Vypínač (⏻)

- ⑦ Reproduktory

- ⑧ USB Downstream Konektor (⏏ 5V, 500mA)

- ⑨ USB Downstream Konektor (⏏ 5V, 500mA)

- ⑩ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑪ USB Upstream Konektor (⏏)

- ⑫ Konektor pro sluchátka (🎧)

- ⑬ DisplayPort konektor (DP)

- ⑭ HDMI konektor (HDMI)

- ⑮ Držák kabelu

- ⑯ AC konektor (~ : Střídavý proud)

* Můžete přeskočit položky nabídky v Menu a přímo zobrazit možnosti nastavení obrazovky nebo stupnici nastavení.


PŘIPOJENÍ MONITOR : G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU

- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

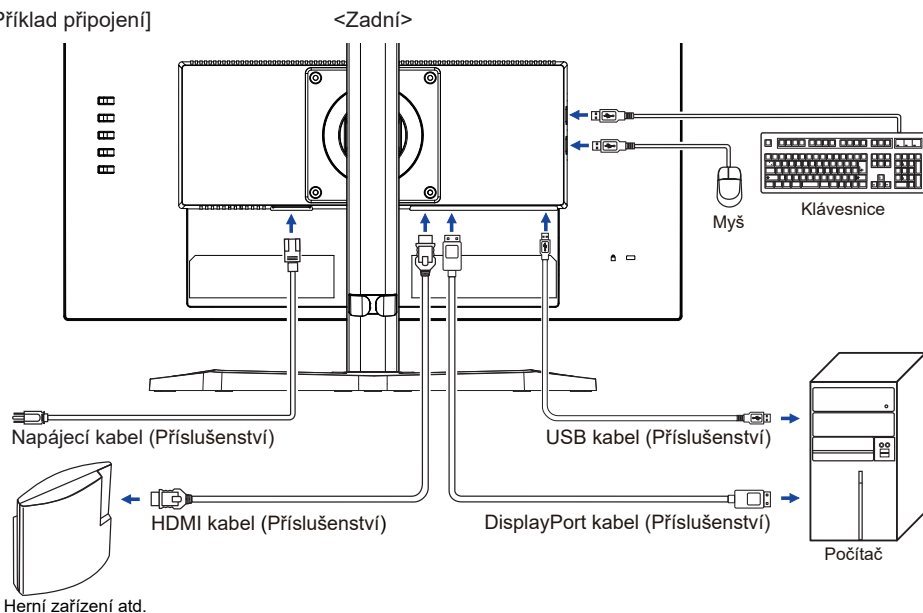

[Shromážďete kabely]

Umístěte kabely přes Držák kabelů, abyste je spojili.

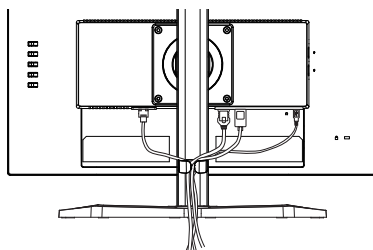

PŘIPOJENÍ MONITOR : G-MASTER G2470HSU / G-MASTER G2770HSU


- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]

<Zadní>

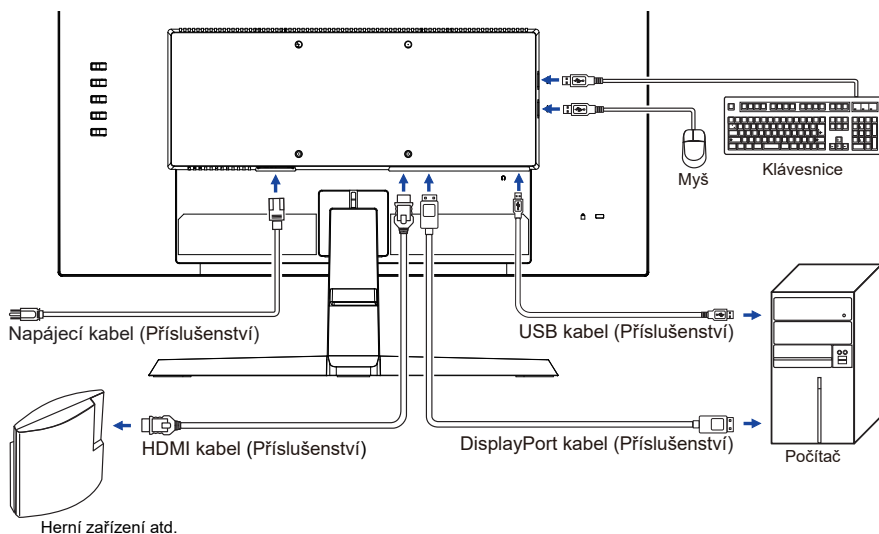

[Shromážďete kabely]

Umístěte kabely přes Držák kabelů, abyste je spojili.

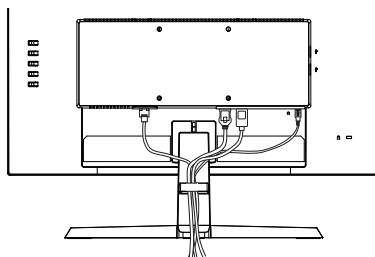

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu


Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 39: Vhodné načasování.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : G-MASTER GB2470HSU / G-MASTER GB2770HSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšku nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.


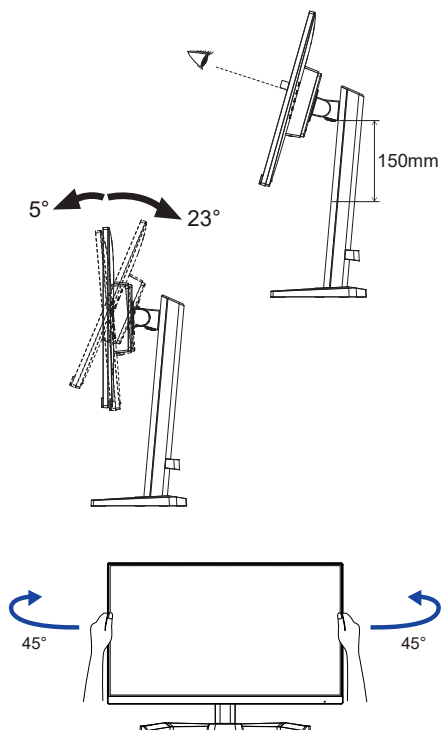


NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : G-MASTER G2470HSU / G-MASTER GB2770HSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 21,5° nahoru, 3,5° dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhl 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

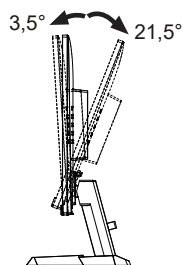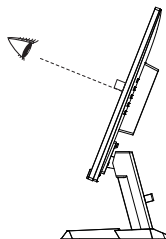

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 39. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU pro spuštění funkce OSD menu.



- 2 Pomocí tlačítek + / – vyberte Menu, která obsahuje položku, kterou chcete upravit nebo nastavit, a poté stiskněte tlačítko MENU.
- 3 Pomocí tlačítek + / – zvýrazněte ikonu požadovaného úpravy / nastavení a poté stiskněte tlačítko MENU.
- 4 Pomocí tlačítek + / – znovu proveďte příslušné úpravy nebo nastavení a poté stiskněte tlačítko MENU.
- 5 Stisknutím tlačítka INPUT opustíte Menu a provedené úpravy nebo nastavení se automaticky uloží.

Například pro korekci OSD svislé polohy zvolte položku Menu “Nastavení menu” a poté stiskněte tlačítko MENU. Pak vyberte “OSD V. pozice” pomocí tlačítek + / –. Po stisknutí tlačítka MENU se stupnice nastavení aktivuje.

Potom pomocí tlačítek + / – pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.



Stisknutím tlačítka MENU a nakonec tlačítka INPUT zavřete funkci zobrazení na obrazovce. Všechny změny se ukládají do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud jsou tlačítka operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro Doba zobrazení OSD uplynul, OSD zmizí. Stiskněte tlačítko INPUT pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Všechny úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU



Regulace obrazu *1 Picture Adjust



Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Jas *2 Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Overdrive Overdrive	Vypnout / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Adv. Kontrast *3 Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený Kontrastní Poměr
	Vypnout	Typický Kontrastní Poměr
ECO Eco	Vypnout	Normální
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	Vypnout	Normální
	Režim 1	Modré světlo je sníženo.
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
	Můžete nastavit odstíny tmavé.	
MBR *3,4 MBR	Vypnout / -3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3 Zlepší se doba odezvy pohyblivého obrazu LCD panelu.	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Gamma Gamma	Gamma1	
	Gamma2	
	Gamma3	

*1 Dostupnost každé položky závisí na aktivované položce. Další podrobnosti najdete níže v tabulce Matice korelace funkcí.

*2 Slouží k nastavení jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

*3 Zakázáno, když je aktivní AMD FreeSync Premium.

*4 MBR je k dispozici pouze v případě, že obnovovací frekvence je 75Hz nebo více.

■ Matice korelace funkcí

Aktivní položka Vybraná položka	Regulace obrazu				Nastavení obrazu
	Adv.Kontrast	ECO	Redukce modrého světla	MBR	i-Style Color Standard Sportovní hra FPS hra Strategická hra Text
Kontrast	–	✓	✓	✓	–
Jas	–	–	✓	–	–
Overdrive	✓	✓	✓	–	–
Adv. Kontrast	–	–	–	–	–
ECO	–	–	–	–	–
Redukce modrého světla	–	–	–	–	–
Detail stínů	✓	✓	✓	–	–
MBR	–	–	–	–	–
Gamma	✓	✓	✓	✓	✓


✓ : Dostupný

– : Není dostupný



Volba vstupů Input Select

Přímo

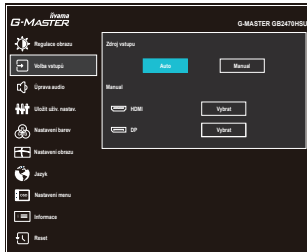

Úprava položek

Možnost

Zdroj vstupu
Input Source

Auto	Vyhledejte dostupný vstupní zdroj a zvolte možnost automaticky.	
Manual	HDMI	Vyberte digitální (HDMI) vstup.
	DP	Vyberte digitální (DisplayPort) vstup.

POZNÁMKA

Vstupní zdroj je pevně stanoven, není vybrán automaticky, když jsou HDMI a DisplayPort vybrány.

Přímo


Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Volba vstupů : Stiskněte tlačítko INPUT, kdy není menu zobrazeno.





Úprava audio Audio Adjust

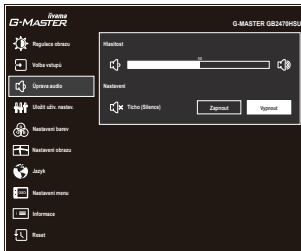

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
Hlasitost Volume Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý	
Ticho (Silence) Mute	Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.
	Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.
POZNÁMKA Ticho Zapnuto a Vypnuto se přepne stisknutím tlačítek + / - po sobě. ⇒ Zapnout → Vypnout		


Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit stupnici nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Hlasitost : Stiskněte tlačítko +, kdy není menu zobrazeno.




Uložit uživ. nastav. Store User Setting

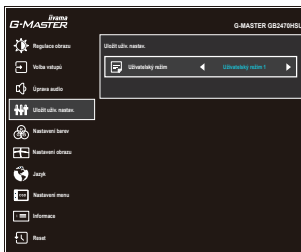

Úprava položek	Možnost	
Uživatelský režim User Modes	Uživatelský režim 1	Uložíte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 2	Uložíte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 3	Uložíte nastavení úpravy obrazovky.
<p>POZNÁMKA Můžete si uložit své vlastní nastavení monitoru. Následující nastavení lze uložit do paměti: Kontrast, Jas, Overdrive, Adv. Kontrast, ECO, Detail stínů, MBR, Gamma, Hlasitost, Ticho, Nastavení barev, Ostrý a Jemný, Úpravy Video režimu</p>		



Nastavení barev * Color Settings

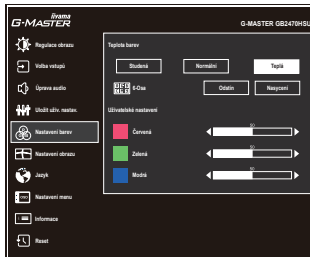




Úprava položek	Problém / Možnost		Tlačítko ke stisknutí	
Teplota barev Color Temperature	Studená	Studená barva		
	Normální	Normální barva		
	Teplá	Teplá barva		
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná	+ -
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
	Nasyčení	Červená	Příliš slabý Příliš silná	+ -
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Purpurová		
Uživatelské nastavení User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná	+ -	
	Zelená			
	Modrá			

* Zakázáno, když je aktivní Redukce modrého světla.



Nastavení obrazu Image Adjust



Úprava položek	Možnost		Tlačítko ke stisknutí
i-Style Color i-Style Color Přímo	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev kromě i-Style Color.	
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru	
	Sportovní hra	Pro sportovní herní prostředí	
	FPS hra	Pro FPS herní prostředí	
	Strategická hra	Pro strategické herní prostředí	
	Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru	
	Uživatelský režim 1	Použije vlastní nastavení monitoru.	
	Uživatelský režim 2	Použije vlastní nastavení monitoru.	
	Uživatelský režim 3	Použije vlastní nastavení monitoru.	
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.	
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Soft možnosti.	
	Tvrďý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Middle možnosti.	
Ostrý a Jemný Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6		  
	Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Jedním stisknutím tlačítka + pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Stisknutím tlačítka – můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.		
HDMI rozsah *1 HDMI Range	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu	
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu	
Direct Drive režim *2 Direct Drive Mode	Zapnout	Snížení inputlagu.	
	Vypnout	Typický	
POZNÁMKA	Změna rozlišení a obnovovací frekvence nebo otočením Power Off / On by mohlo dojít vypnutí funkce Direct Drive režim.		

*1 K dispozici pouze pro vstup HDMI.

*2 Zakázáno, když je aktivní Adv. Kontrast nebo MBR.


Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- i-Style Color : Stiskněte tlačítko –, kdy není menu zobrazeno.



Nastavení obrazu Image Adjust

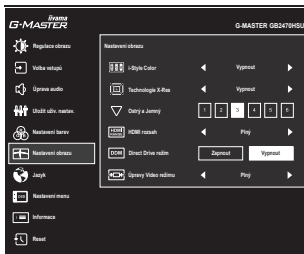

Úprava položek	Možnost	
Úpravy Video režimu * ³ Video Mode Adjust	Plný	Rozšíření displeje
	Formát * ⁴	Rozšíření zobrazení
	1 : 1 * ⁵	Zobrazení obrazu bod po bodu.
	17inch	Zobrazit obraz jako 17 palcovým displejem (5:4).
	19inch * ⁶	Zobrazit obraz jako 19 palcovým displejem (5:4).
	19.5inch	Zobrazit obraz jako 19,5 palcovým displejem (16:9).
	21.5inch	Zobrazit obraz jako 21,5 palcovým displejem (16:9).
	23inch	Zobrazit obraz jako 23 palcovým displejem (16:9).
	23.6inch * ⁶	Zobrazit obraz jako 23,6 palcovým displejem (16:9).
	23.8inch * ⁶	Zobrazit obraz jako 23,8 palcovým displejem (16:9).
24inch * ⁶	Zobrazit obraz jako 24 palcovým displejem (16:9).	


*³ V následující tabulce najdete funkční interakci Úpravy Video režimu, Overdrive a Direct Drive režim.

*⁴ K dispozici pouze s resolutions 16:10, 5:4 a 4:3.


*⁵ K dispozici pouze v rozlišení 1920 × 1080 nebo méně.

*⁶ K dispozici pouze pro GB2770HSU / G-MASTER G2770HSU.

Vertikální frekvence	Úpravy Video režimu	Overdrive	Direct Drive režim
75Hz nebo méně	Plný / Formát	Nastavitelný	Zapnout
		Vypnout (zašedlý)	Vypnout
	1 : 1 / Velikost obrázku	Nastavitelný	Zapnout
		Vypnout (zašedlý)	Vypnout
120Hz nebo více	Plný / Formát	Nastavitelný	Zapnout (zašedlý)
	1 : 1 / Velikost obrázku	Vypnout (zašedlý)	Vypnout (zašedlý)

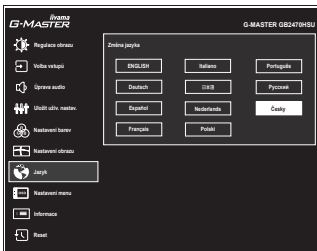

Úprava položek	Možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Nederlands	Holandština
	Deutsch	Němčina	Polski	Polština
	Español	Španělština	Português	portugalština
	Français	Francouzština	Русский	Ruština
	Italiano	Italština	Česky	Česky
	日本語	Japonština		

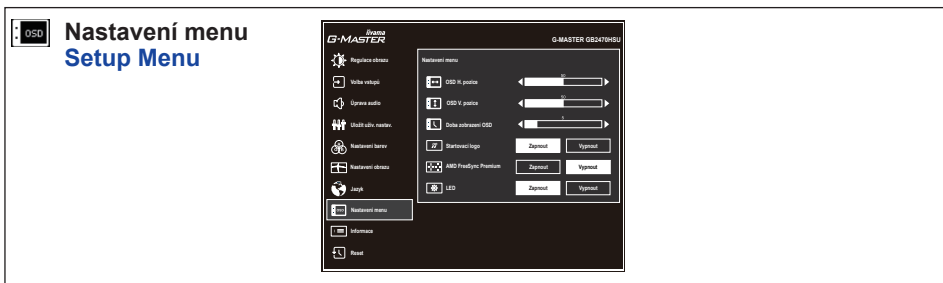

Úprava položek	Problém / Možnost	Tlačítko ke stisknutí
OSD H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
OSD V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Doba zobrazení OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	G-MASTER logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.
	Vypnout	G-MASTER logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.
AMD FreeSync Premium * AMD FreeSync Premium	Zapnout	FreeSync je zapnuto.
	Vypnout	FreeSync je vypnuto.
LED LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.

POZNÁMKA Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.

* Dostupnost závisí na aktivované položce. Další podrobnosti najdete níže v tabulce Matice korelace funkcí.


■ Matice korelace funkcí

Aktivní položka	Regulace obrazu				Nastavení obrazu		
	Adv. Kontrast	ECO	Redukce modrého světla	MBR	i-Style Color Standard Sportovní hra FPS hra Strategická hra Text	Direct Drive režim Vypnout	Úpravy Video režimu 1 : 1 / Velikost obrázku
Vybraná položka							
AMD FreeSync Premium	-	✓	✓	-	-	-	-

✓ : Dostupný
- : Není dostupný



Informace Display Information

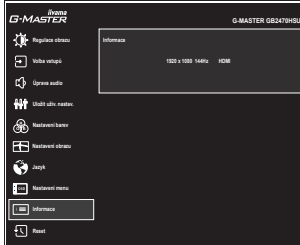


Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.

POZNÁMKA

Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.



Reset Reset

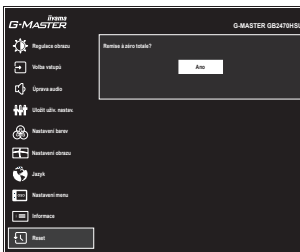

Úprava položek

Možnost

Ano
Yes

Nastavení továrních dat je obnoveno.

● Zámek Režimu

<OSD Menu>

Podržte tlačítko MENU a zapněte monitor, pokud je monitor vypnutý, bude zamknutý / odemknutý funkcí OSD Lock.

<Vypínač / OSD Menu>

Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 10 sekund se menu nezobrazí, bude uzamčen / odemčen funkcí Power / OSD Lock.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

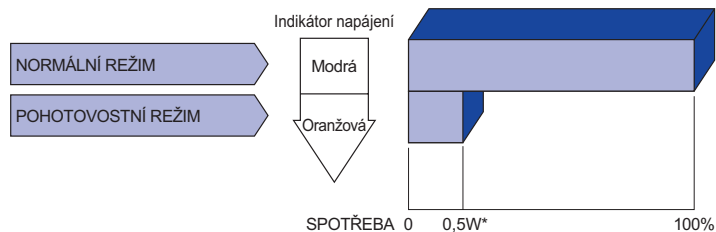

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

- | | |
|---|--|
| ① Nezobrazí se obraz.
(Indikátor napájení se nerozsvítí.) | <input type="checkbox"/> Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
<input type="checkbox"/> Spínač napájení je zapnutý.
<input type="checkbox"/> AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením. |
| (Indikátor napájení je modrý.) | <input type="checkbox"/> Je-li spojič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
<input type="checkbox"/> Zvyšte kontrast a / nebo jas.
<input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.
<input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.
<input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
| (Indikátor napájení svítí oranžově.) | <input type="checkbox"/> Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
<input type="checkbox"/> Počítač je zapnutý.
<input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.
<input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
| ② Obrazovka není synchronizována. | <input type="checkbox"/> Signální kabel je správně připojen.
<input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
| ③ Pozice obrazu není ve středu. | <input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
| ④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá. | <input type="checkbox"/> Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru. |
| ⑤ Obrazovka se třese. | <input type="checkbox"/> Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
<input type="checkbox"/> Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. |
| ⑥ Žádný zvuk. | <input type="checkbox"/> Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
<input type="checkbox"/> Hlasitost je nastavena.
<input type="checkbox"/> Ticho je Vypnout.
<input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru. |
| ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý. | <input type="checkbox"/> Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru. |

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB2470HSU

	G-MASTER GB2470HSU-B5	G-MASTER GB2470HSU-B5 A G-MASTER GB2470HSU-W5
Velikost kategorie	24"	
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 175cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	11000 : 1 (Typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu (Typický) Nahoru / Dolů: 89 stupňů na každou stranu (Typický)
MPRT	0,8ms	
Barvy displeje	Přibližně 16,7 m	
Sync Frequency	HDMI: Horizontální: 15,0-170,0kHz, Vertikální: 48-144Hz DisplayPort: Horizontální: 15,0-195,0kHz, Vertikální: 48-165Hz	
Nativní rozlišení	1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení	HDMI: 1920 × 1080, 144Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 165Hz	
Vstupní konektor	HDMI × 1, DisplayPort × 1	
Vstupní video signál	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB2,0 (DC5V, 500mA)	
Počet USB portů Tvar konektoru	1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A	
Konektor pro sluchátka	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory	2W × 2 (Stereo reproduktory)	
Maximální velikost obrazovky	527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V	
Napájení	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie*	20W (Typický)	20W (Typický), 17W (Výchozí / Úspora energie)
	Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry	539,5 × 355,5 - 505,5 × 210,0mm / 21,2 × 14,0 - 19,9 × 8,3" (Š×V×H)	539,5 × 355,5 - 505,5 × 171,0mm / 21,2 × 14,0 - 19,9 × 6,7" (Š×V×H)
Hmotnost netto	4,5kg / 9,9lbs	
Rozsah nastavení výšky	150mm	
Úhel	Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu	
Provozní prostředí	Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 5 až 85% (Bez kondenzace)	
Schválení	CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE	

POZNÁMKA

* Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : G-MASTER G2470HSU

		G-MASTER G2470HSU-B1	G-MASTER G2470HSU-B1 A
Velikost kategorie		24"	
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS	
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)	
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V	
	Jas	250cd/m ² (Typický), 175cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	11000 : 1 (Typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici	
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu (Typický) Nahoru / Dolů: 89 stupňů na každou stranu (Typický)	
	MPRT	0,8ms	
Barvy displeje		Přibližně 16,7 m	
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 15,0-170,0kHz, Vertikální: 48-144Hz DisplayPort: Horizontální: 15,0-195,0kHz, Vertikální: 48-165Hz	
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 144Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 165Hz	
Vstupní konektor		HDMI × 1, DisplayPort × 1	
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)	
Počet USB portů		1 Upstream: Serie B	
Tvar konektoru		2 Downstream: Serie A	
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)	
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V	
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie*		20W (Typický)	20W (Typický), 17W (Výchozí / Úspora energie)
		Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry / Hmotnost netto		539,5 × 415,0 × 187,5mm / 21,2 × 16,3 × 7,4" (Š×V×H) 3,2kg / 7,1lbs	
Úhel náklonu		Nahoru: 21,5°, směrem dolů: 3,5°	
Provozní prostředí		Provoz: Teplota	5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F
		Vlhkost	10 až 80% (Bez kondenzace)
Schválení		Skladování: Teplota	-20 až 60°C / -4 až 140°F
		Vlhkost	5 až 85% (Bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE	

POZNÁMKA * Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB2770HSU

		G-MASTER GB2770HSU-B5	G-MASTER GB2770HSU-B5 A G-MASTER GB2770HSU-W5
Velikost kategorie		27"	
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS	
	Velikost	Úhlopříčka: 27,0" (68,6cm)	
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V	
	Jas	250cd/m ² (Typický), 210cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)	
	Kontrastní poměr	11000 : 1 (Typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici	
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu (Typický) Nahoru / Dolů: 89 stupňů na každou stranu (Typický)	
	MPRT	0,8ms	
Barvy displeje		Přibližně 16,7 m	
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 15,0-170,0kHz, Vertikální: 48-144Hz DisplayPort: Horizontální: 15,0-195,0kHz, Vertikální: 48-165Hz	
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 144Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 165Hz	
Vstupní konektor		HDMI × 1, DisplayPort × 1	
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort	
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)	
Počet USB portů		1 Upstream: Serie B	
Tvar konektoru		2 Downstream: Serie A	
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)	
Maximální velikost obrazovky		598.0mm Š × 336,5mm V / 23,5" Š × 13,2" V	
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie*		22W (Typický)	22W (Typický), 19W (Výchozí / Úspora energie)
		Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry		612,5 × 406,0 - 556,0 × 252,0mm / 24,1 × 16,0 - 21,9 × 9,9" (Š×V×H)	612,5 × 406,0 - 556,0 × 214,0mm / 24,1 × 16,0 - 21,9 × 8,4" (Š×V×H)
Hmotnost netto		5,4kg / 11,9lbs	
Rozsah nastavení výšky		150mm	
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru odinových ručiček: 90° na každou stranu	
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 5 až 85% (Bez kondenzace)	
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE	

POZNÁMKA





* Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : G-MASTER G2770HSU-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27,0" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	250cd/m ² (Typický), 210cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	11000 : 1 (Typický), Pokročilý Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu (Typický) Nahoru / Dolů: 89 stupňů na každou stranu (Typický)
	MPRT	0,8ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7 m
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 15,0-170,0kHz, Vertikální: 48-144Hz DisplayPort: Horizontální: 15,0-195,0kHz, Vertikální: 48-165Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 144Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 165Hz
Vstupní konektor		HDMI × 1, DisplayPort × 1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		598,0mm Š × 336,5mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie*		22W (Typický) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		612,5 × 435,5 × 187,5mm / 24,1 × 17,1 × 7,4" (Š×V×H) 4,0kg / 8,8lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 21,5°, směrem dolů: 3,5°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 5 až 85% (Bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE





POZNÁMKA * Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY : G-MASTER GB2470HSU-B5

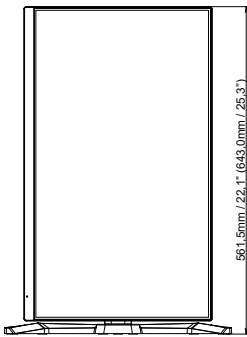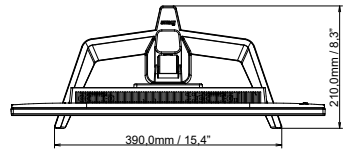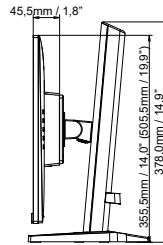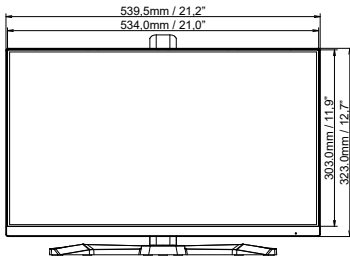




() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : G-MASTER GB2470HSU-B5 A, W5

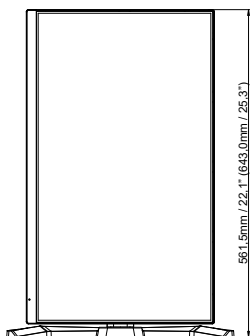
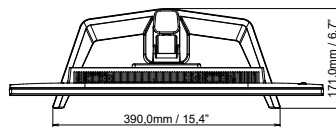
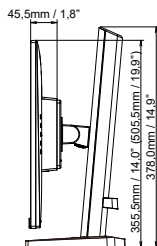
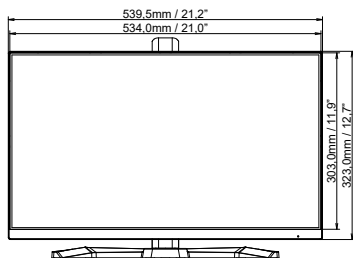


() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : G-MASTER G2470HSU


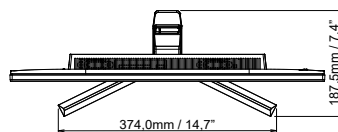
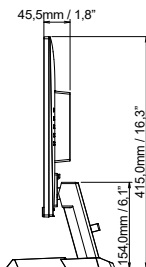
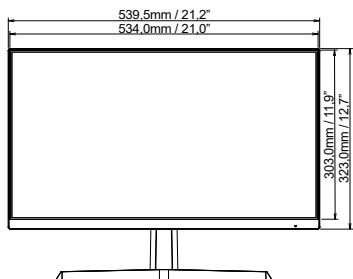


ROZMĚRY : G-MASTER GB2770HSU-B5

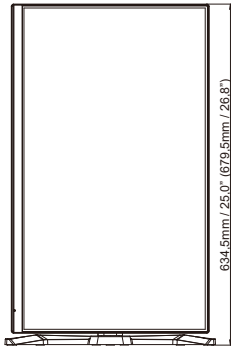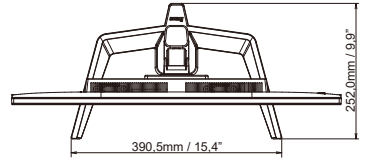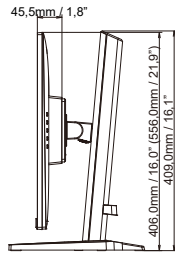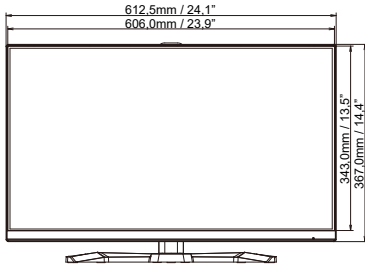




() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : G-MASTER GB2770HSU-B5 A, W5

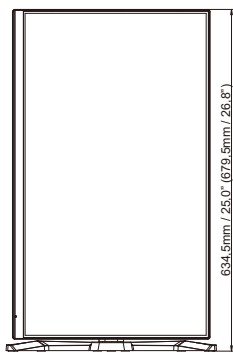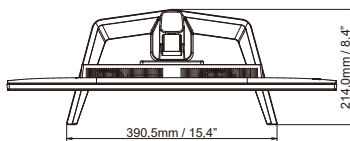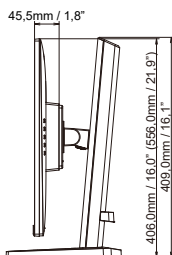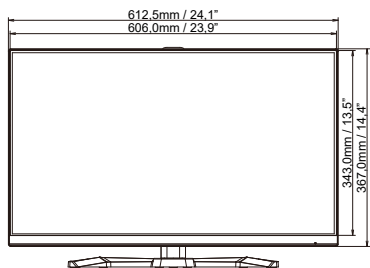

() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : G-MASTER G2770HSU

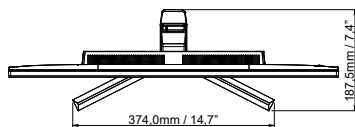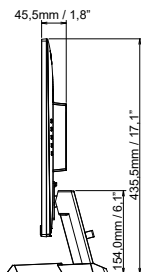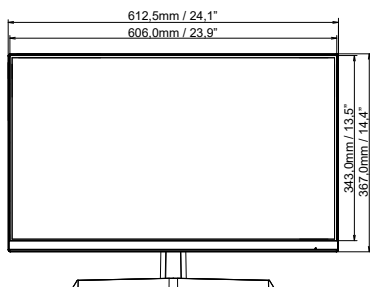

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	137,143kHz	119,880Hz	247,286MHz
	166,442kHz	144,000Hz	332,880MHz
	192,692kHz	165,000Hz	385,380MHz

*

POZNÁMKA * Pouze pro vstup DisplayPort.